


# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

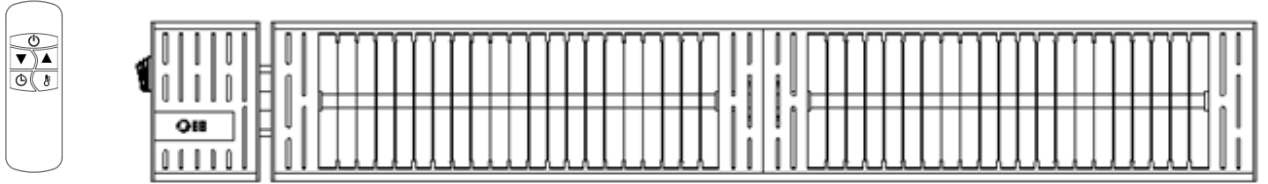

**Modelio Nr.: DUAL 3000W**

## **MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

**Atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui**

# Įvadas

Anglies pluošto infraraudonųjų spindulių šildytuvai akimirksniu skleidžia malonią šilumą, veikdami kaip saulės spinduliai. Šie tvirti ir oro sąlygoms atsparūs šildytuvai skirti namų ir komercinės paskirties patalpoms šildyti lauke, gerai apsaugotoje vietoje.

Modelis	DUAL
Įtampa (V)	220-240V AC
Galia (W)	3000
Dažnis (Hz)	60-50
Matmenys W×H×D(mm)	1045× 85× 150
Svoris (KG)	4,2

## DĖMESIO: SKIRTAS NAUDOTI TIK LAUKE

### Įspėjimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE – infraraudonųjų spindulių šildytuvas suprojektuotas saugiam eksploatavimui. Tačiau šildytuvą montuoti, atlikti techninę priežiūrą ir eksploatuoti gali būti pavojinga. Šių instrukcijų laikymasis sumažina gaisro, elektros smūgio, sužalojimo pavojų ir sutrumpina montavimo laiką. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.


1. Prieš naudodami šildytuvą, perskaitykite visą instrukciją.
2. Išimkite aparatą iš pakuotės ir prieš naudodami patikrinkite, ar jis geros būklės.
3. Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės dalimis (pvz. plastikiniais maišeliais).
4. Patikrinkite, kad buitinio tinklo įtampa atitiktų šildytuvo vardines specifikacijas.
5. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
6. Prieš atjungdami maitinimo laidą, būtinai išjunkite aparatą, o prieš įjungdami aparatą įsitinkinkite, kad jūsų rankos būtų sausos ir nekiltų elektros smūgio pavojus.
7. Nenaudokite degių daiktų šalia šildytuvo ir nenukreipkite jo į baldus, pagalves. Patalynė, popierius, audiniai ir užuolaidos turi būti bent 1 m atstumu nuo šildytuvo priekio ir visada laikomos šonuose ir galinėje dalyje.
8. Negalima šildytuvo naudoti šalia vonios, baseino ar bet kokio skysčio šaltinio.
9. Negalima laido ar kištuko įmerkti į vandenį ar kitą skystį, kad neištiktų elektros smūgis.
10. Saugokite, kad į ventiliavimo ar ištraukimo angas nepatektų pašaliniai daiktai ir nesukeltų elektros smūgio, gaisro ar nesugadintų šildytuvo.
11. Kai šildytuvo nenaudojate, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
12. Prižiūrėkite, kad laidas nekyšotų tose vietose, kur jį gali lengvai ištraukti vaikai.
13. Veikiant šildytuvui, nedėkite pirštų ar pašalinių daiktų ant grotelių.
14. Negalima palikti veikiančio aparato be priežiūros.

15. Šis šildytuvas nėra skirtas naudoti vonios kambaryje, skalbykloje ar analogiškose uždarose patalpose; negalima laikyti šildytuvo ten, kur jis gali įkristi į vonią ar kitą vandens talpą.
16. Mes neatsakome už bet kokią žalą, atsiradusią dėl šių instrukcijų nesilaikymo arba bet kokio kito netinkamo naudojimo ar netinkamo elgesio.
17. Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar protine negalia, arba patirties ir žinių neturintiems asmenims (įskaitant vaikus), jei už saugumą atsakingas asmuo jų neprižiūri ar nėra atitinkamai instruktavęs kaip naudoti prietaisą. Vaikus ar pažeidžiamus asmenis būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su aparatu.
18. Jei yra pažeistas maitinimo laidas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, arba atitinkamai kvalifikuoti asmenys.
19. Kad aparatas neperkaistų, prižiūrėkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos būtų švarios ir jose nebūtų nieko, kas galėtų jas užkimšti. Kartkartėmis patikrinkite įleidimo ir išleidimo kanalus, kad būtų švarūs ir nesikauptų dulkių.
20. Šildytuvo dalių temperatūra gali viršyti 200°C, sąlytis su kaitinimo lempa, reflektoriumi ar greta esančiomis metalinėmis dalimis gali sukelti stiprius NUDEGIMUS. Kad išvengtumėte nudegimų, saugokitės, kad plika oda neprisiliestumėte prie įkaitusio paviršiaus.
21. Prieš paliesdami kaitinimo lempą ar gretimą dalį, VISADA luktelėkite bent 10 minučių, kol kaitinimo elementas atvės.
22. Šiame gaminyje yra perdirbamų medžiagų. Negalima gaminio šalinti kartu su neišrūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Dėl informacijos apie artimiausią atliekų surinkimo punktą kreipkitės į vietos savivaldybę.

**ĮSPĖJIMAS: ĮKAITĘS PAVIRŠIUS, NELIESKITE, NEUŽDENKITE**

# TINKAMO MONTAVIMO INSTRUKCIJOS





## Coverage Area

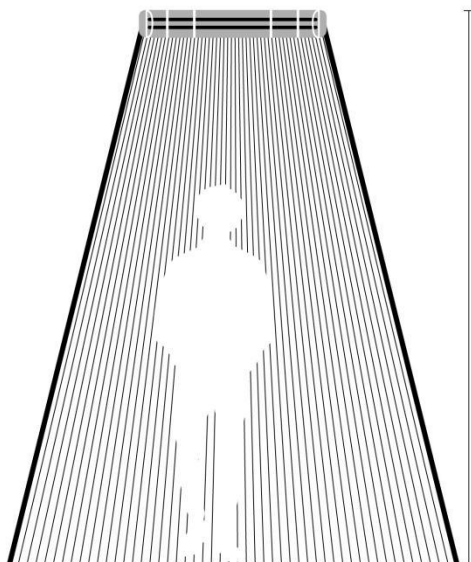

At least **2.4** M mounting height



**Note:** *Indoor or well-protected environments will generally exceed average coverage areas. Heaters can provide less than average coverage in extremely cold/windy conditions.*

## Correct Installation Position - 01

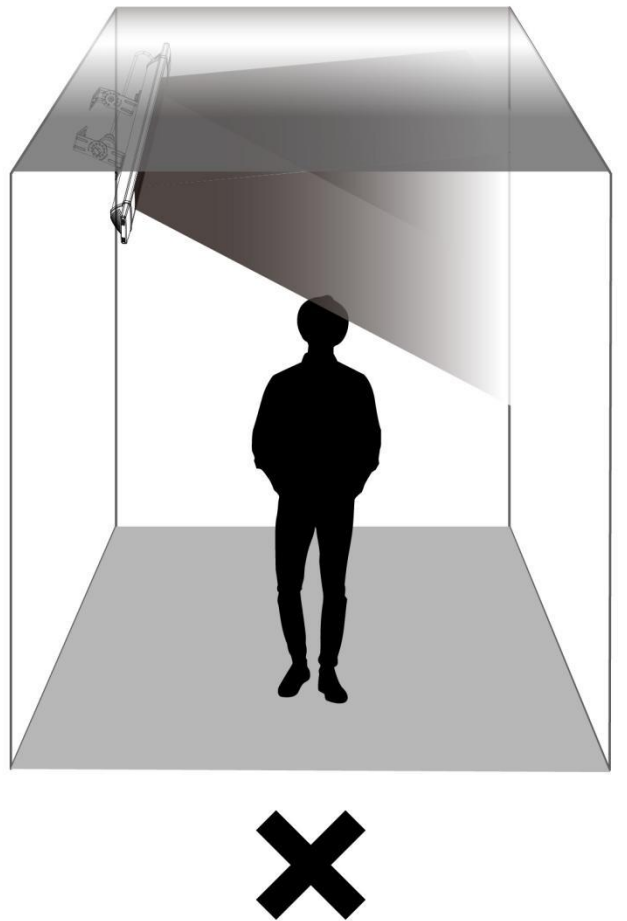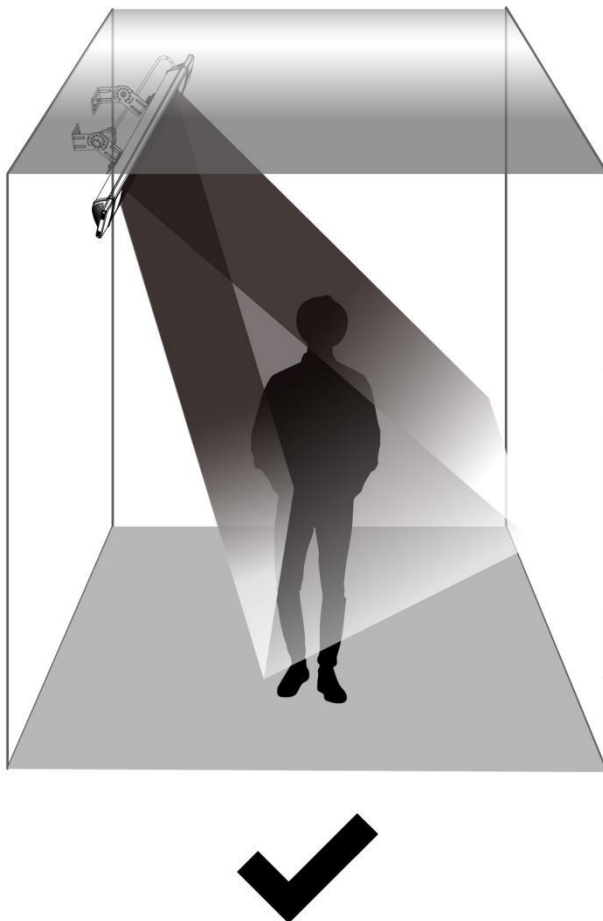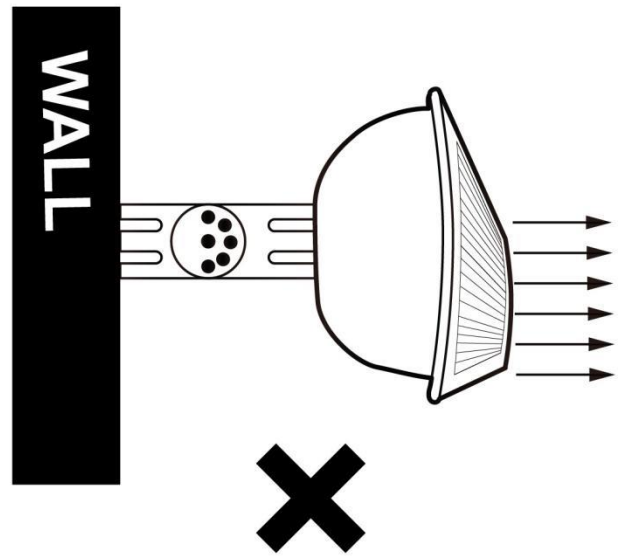
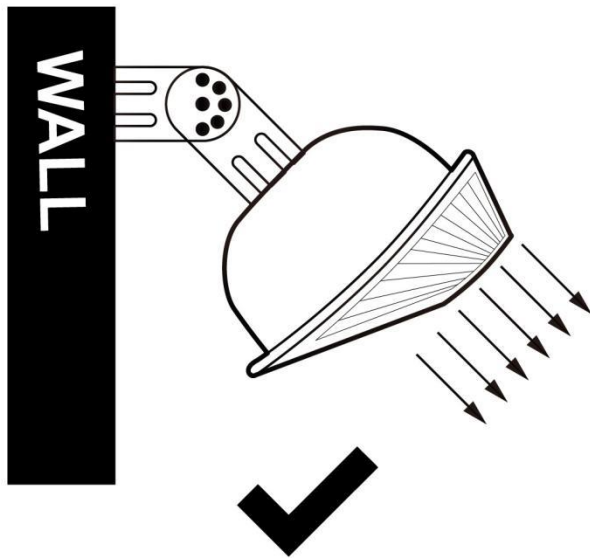


**Note:** Mounted angle with 30°- 45 °.

## Correct Installation Position - 02

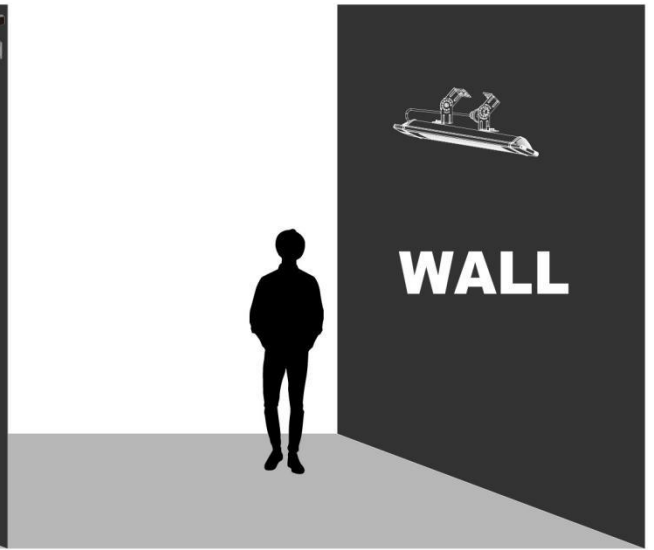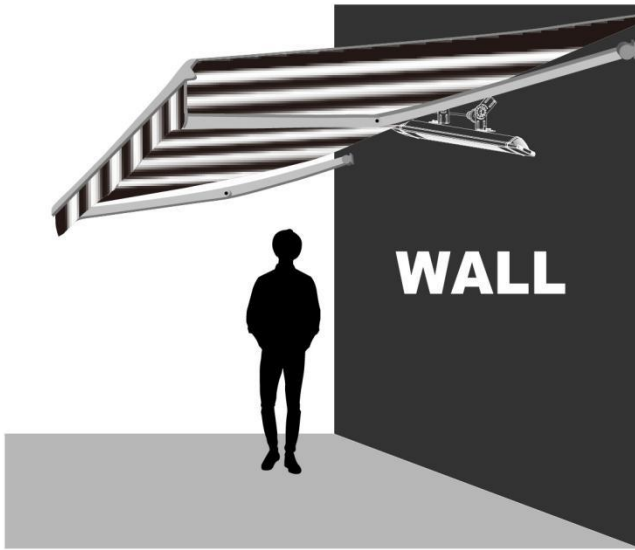


**Note:** Heater should be wall or ceiling mounted under well protected environments, at least keep 3feet (0.9m) away from any combustible objects.

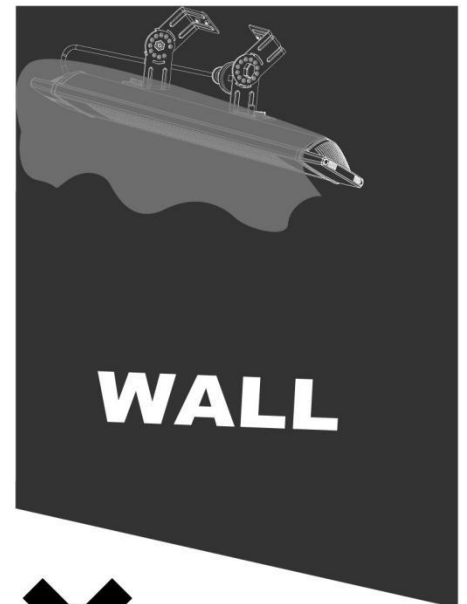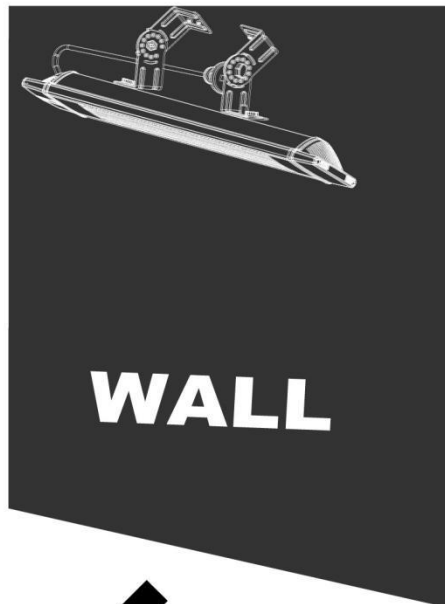


**Note:** Do not cover.


## Warning - to reduce the risk of fire

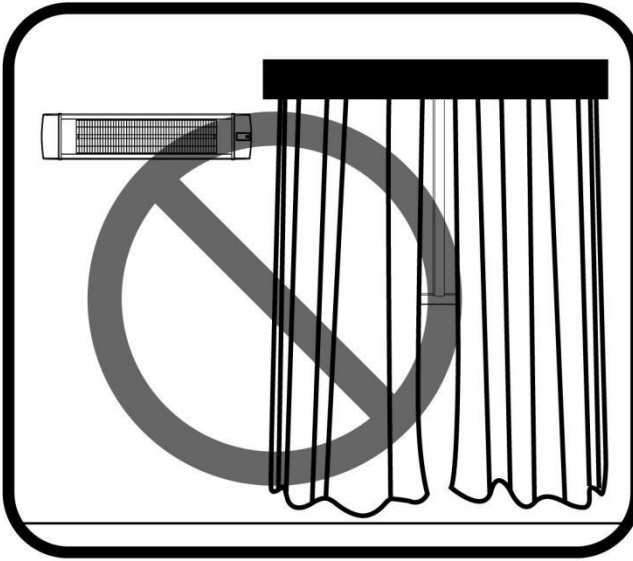


**Caution:** Keep combustible materials, such as furniture, pillows, curtains at least 3feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.

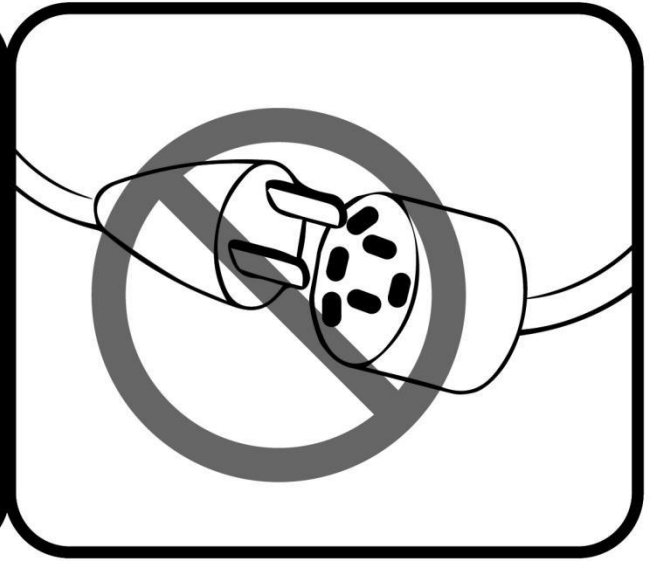

**Caution:** Do NOT use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

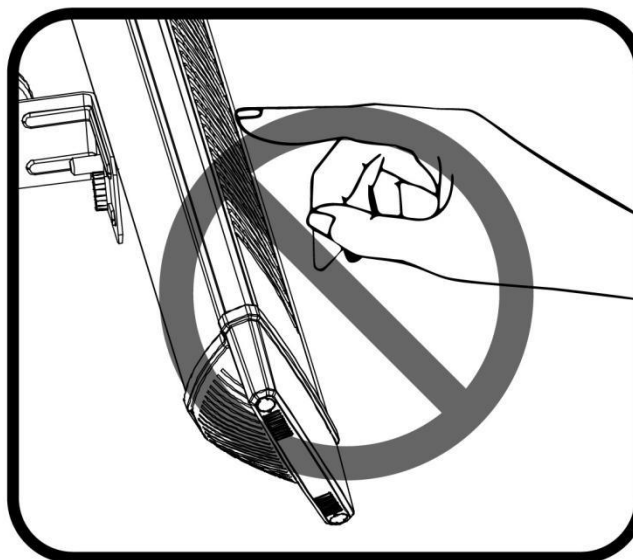


**Caution:** Hot surface, do NOT touch.

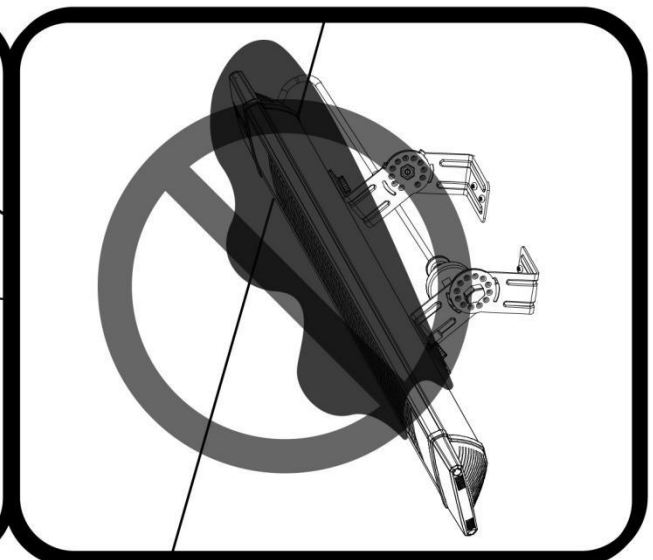

**Caution:** Do NOT cover with any objects such as blanket on the heater.

# MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

## Installation Accessories :

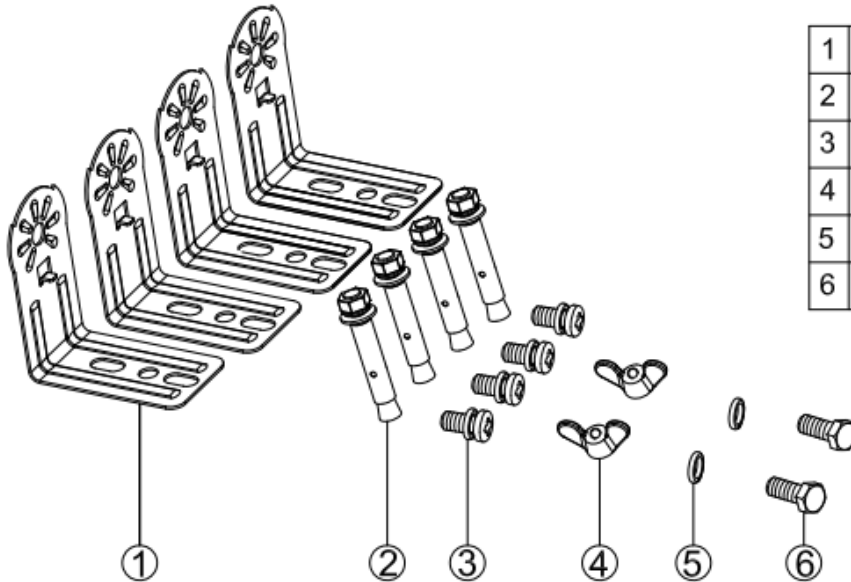


1	Bracket	L shape	4PCS
2	screw	M6mm*60mm	4PCS
3	screw	M5mm*10mm	4PCS
4	nut	M6mm	2PCS
5	gasket	Ø6mm*1mm	2PCS
6	screw	M6mm*12mm	2PCS

### Reikalingi įrankiai:




\* pieštukas \* plaktukas \* gulsčiukas \* atsuktuvus \* elektrinis gręžtuvas ir grąžtai

Rinkinyje su šildytuvu pateikiama specialios konstrukcijos sieninio tvirtinimo gembė, kad šį gaminį būtų galima tvirtinti prie sienos / lubų. Prieš gręždami skylės sienoje ar lubose įsitikinkite, kad jos būtų tvirtos ir nebūtų jose paslėptų vandens vamzdžių ar elektros laidų. Šildytuvas turi būti įrengtas ne mažiau kaip 40 cm nuo šoninių sienų ir ne mažiau kaip 180 cm nuo grindų.

**Svarbu:** Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra gerai pritvirtintas ir nesiliečia su šildytuvo reflektoriumi ar nėra nutiestas per šildomą plotą, maitinimo laidą galima pritvirtinti prie metalinės tvirtinimo gembės už šildytuvo plastikiniais užtraukiamais dirželiais.



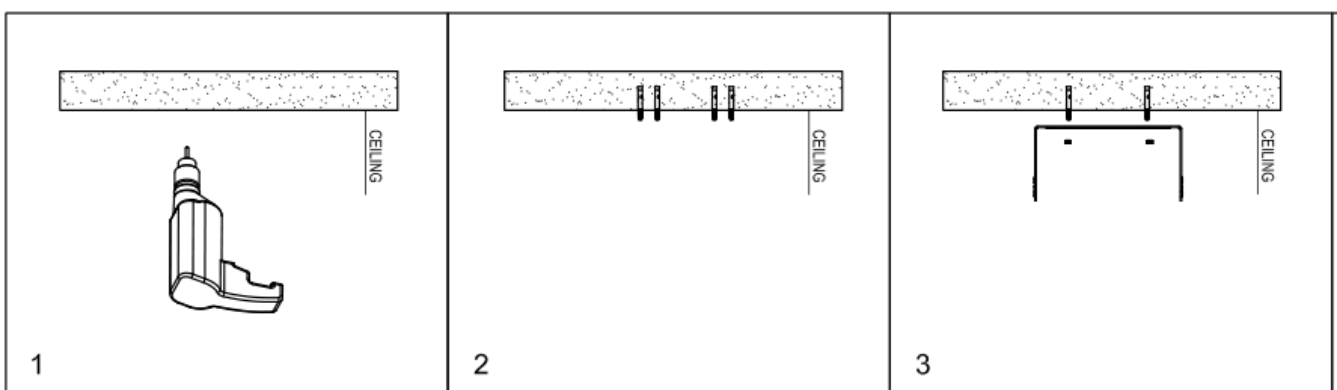




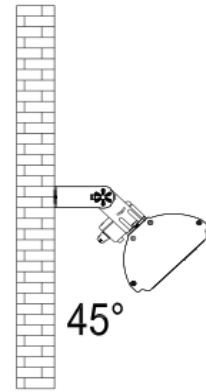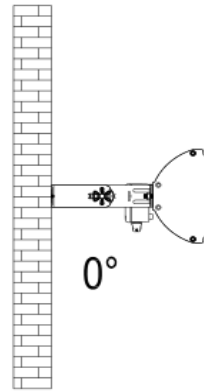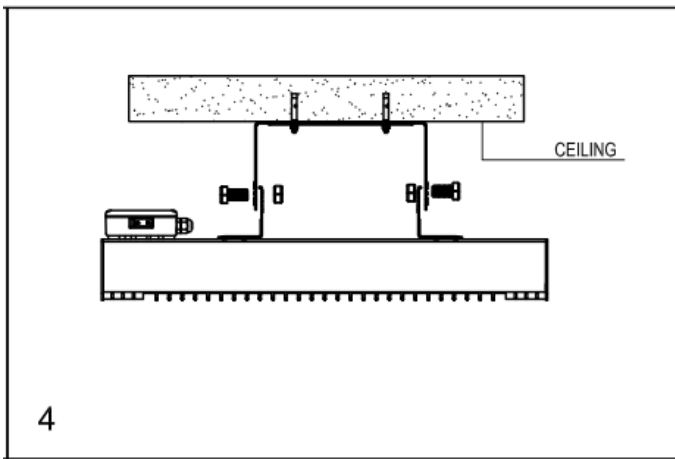

**Šildytuvas turi būti įrengtas mažiausiai 2,4 m virš grindų.**

**Dėmesio: laidas negali būti nuvestas per šildytuvą**

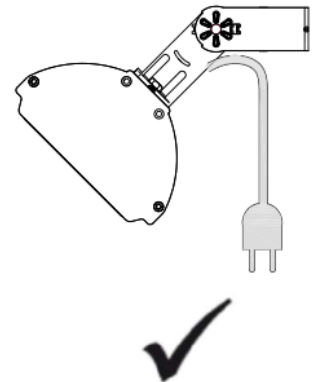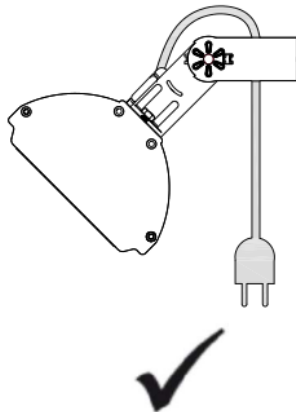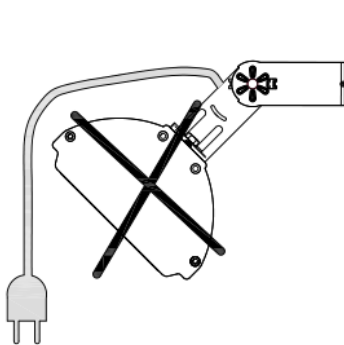


**Dėmesio: montuojant tinkamoje padėtyje, skaitmeninis ekranas turi būti kairėje pusėje**

# FUNKCIJOS IR EKSPLOATAVIMAS

1. ĮJUNKITE aparato laidą į kištukinį lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka aparato vardinę specifikaciją
2. PASPAUSKITE dešinėje šildytuvo pusėje esantį maitinimo mygtuką
3. ĮJUNKITE arba išjunkite šildytuvą nuotolinio valdymo pultu
4. MAŽINIMO / DIDINIMO MYGTUKAS – šildymo galios lygio nustatymas

## VALDYMAS NUOTOLINIO VALDYMO PULTU:

Šildytuvus yra valdomas rinkinyje esančiu nuotolinio valdymo pultu. Įdėkite į nuotolinio valdymo pultą 2 šarmines x AAA baterijas.

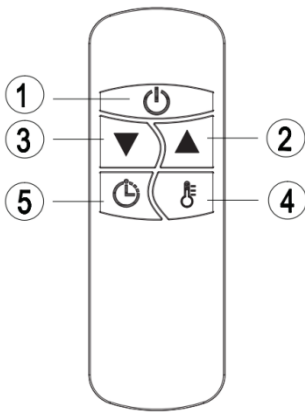

Nuotolinio valdymo funkcijos			
Mygtukas	Funkcija (šildytuvus įjungtas)	Funkcija (šildytuvus išjungtas)	Šildytuvo LED ekranas
1	Šildytuvą įjungia arba išjungia		
2	Padidina šildymo galingumo lygį arba prailgina valandas	Šildytuvą įjungia į 1 galingumo lygį (minimalus)	L1 50%
3	Sumažina šildymo galingumo lygį arba sutrumpina valandas	Šildytuvą įjungia į 2 galingumo lygį (maksimalus)	L2 100%
4	Aktyvuoti šildymo galingumo reguliavimą		L [n]
5	Aktyvuoti laikmačio reguliavimą	0-24	[0H]-[24H]

1. MAITINIMO MYGTUKAS: Šildytuvą įjungia arba išjungia.
2. DIDINIMO MYGTUKAS: Didinama šildymo temperatūra ir valandų trukmė.
3. MAŽINIMO MYGTUKAS: Mažinama šildymo temperatūra ir valandų trukmė.
4. GALINGUMO LYGIO MYGTUKAS: Reguluojamas šildymo intensyvumas (L1- L2). Paspauskite lygio mygtuką, o tada didinimo ir mažinimo mygtukais (2 ir 3) reguliuokite šildymo intensyvumą.
5. LAIKMAČIO MYGTUKAS: Nustatomos valandos 0H– 24H (0-24 val.). Mygtukais 2 ir 3 nustatykite pageidaujamas veikimo valandas.

(Pastaba: L1 1500W, L2 3000W)

Šildytuvų nuotolinio valdymo dažniai yra vienodi, todėl vienu valdymo pultu galima valdyti keletą šildytuvų.

# VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Reguliariai ir kruopščiai valant, infraraudonųjų spindulių šildytuvas efektyviai veiks daugelį metų be rūpesčių. Norėdami išvalyti šildytuvą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus

Prieš valydami aparatą, atjunkite maitinimo laidą.

1. Prieš tęsdami darbus, įsitikinkite, kad šildytuvas atvėsus.
2. Kad šildytuvas būtų švarus, išorinį korpusą galima valyti minkšta drėgna šluoste. Jei reikia, galite naudoti švelnų ploviklį. Po valymo nusauskite aparatą minkšta šluoste. (ATSARGIAI: NELEISKITE skysčiams patekti į šildytuvą)
3. NEGALIMA šildytuvo valyti alkoholiu, benzinu, abrazyviniais milteliais, baldų blizginimo priemonėmis ar šiurkščiais šepetėliais. Tai gali pažeisti ar apgadinti šildytuvo paviršių.
4. NENARDINKITE šildytuvo į vandenį.
5. Prieš naudodami palaukite, kol šildytuvas bus visiškai sausas.

Laikymas: Kai šildytuvo nenaudojate, laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje, kad ant jo nesikauptų dulkės ir nešvarumai. Laikykite šildytuvą pakuotės dėžutėje.

## Gedimų nustatymas ir šalinimas

1. Jei šildytuvas neveikia, patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į maitinimo lizdą, jei ne, įjunkite.
2. Patikrinkite pagrindinius saugiklius.