


ANGLIES PLUOŠTO INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVO INSTRUKCIJOS

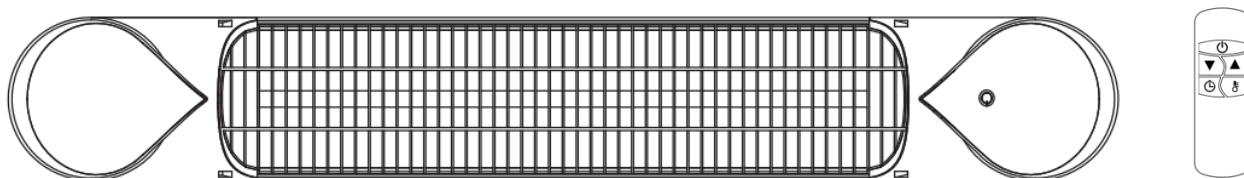

Modelio Nr. CARBON

MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją

Įspėjimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS IR IŠSAUGOKITE JAS, KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI ATEITYJE.

Mes neatsakome už žalą, atsiradusią dėl šių instrukcijų nesilaikymo.

DĖMESIO: SKIRTAS NAUDOTI TIK LAUKE.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE – infraraudonųjų spindulių šildytuvas suprojektuotas saugiam eksploatavimui. Tačiau šildytuvą montuoti, atlikti techninę priežiūrą ir eksploatuoti gali būti pavojinga. Šių instrukcijų laikymasis sumažina gaisro, elektros smūgio, sužalojimo pavojų ir sutrumpina montavimo laiką. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.

1. Prieš naudodami šildytuvą, perskaitykite visą instrukciją.
2. Išimkite aparatą iš pakuotės ir prieš naudodami patikrinkite, ar jis geros būklės.
3. Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės dalimis (pvz. plastikiniais maišeliais).
4. Patikrinkite, kad buitinio tinklo įtampa atitiktų šildytuvo vardines specifikacijas.
5. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
6. Prieš atjungdami maitinimo laidą, būtinai išjunkite aparatą, o prieš įjungdami aparatą įsitikinkite, kad jūsų rankos būtų sausos ir nekiltų elektros smūgio pavojus.
7. Eksploatavimo metu šildytuvas yra įkaitęs. Kad išvengtumėte nudegimų, saugokitės, kad plika oda neprisiliestumėte prie įkaitusio paviršiaus. Naudokite rankenas (jei jos yra rinkinyje) šildytuvui perkelti. Tokios degios medžiagos kaip baldai, pagalvės, patalynė, popierius, audiniai ir užuolaidos turi būti bent 0.9 m atstumu nuo šildytuvo priekio ir visada laikomos šonuose ir galinėje dalyje.
8. Būtina imtis ypatingų saugos priemonių, kai šildytuvas naudojamas šalia ar netoliese esančių vaikų ar neįgaliųjų, taip pat palikus jį veikti be priežiūros.
9. Negalima šildytuvo naudoti šalia vonios, baseino ar bet kokio skysčio šaltinio.
10. Negalima laido ar kištuko įmerkti į vandenį ar kitą skystį, kad neištiktų elektros smūgis.
11. Saugokite, kad į ventiliavimo ar ištraukimo angas nepatektų pašaliniai daiktai ir nesukeltų elektros smūgio, gaisro ar nesugadintų šildytuvo.
12. Kai šildytuvo nenaudojate, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
13. Įjunkite tik į tinkamai įžemintus maitinimo lizdus.
14. Šildytuvus įjunkite tiesiai į sieninį kištukinį lizdą. Nenaudokite su laidiniu ilgintuvu ar kilnojamu tinklo šakotuvu.

15. Prižiūrėkite, kad laidas nekyšotų tose vietose, kur jį gali lengvai ištraukti vaikai.
16. Veikiant šildytuvui, nedėkite pirštų ar pašalinių daiktų ant grotelių.
17. Negalima palikti veikiančio aparato be priežiūros.
18. Šis šildytuvas nėra skirtas naudoti vonios kambaryje, skalbykloje ar analogiškose uždaroje patalpose; negalima laikyti šildytuvo ten, kur jis gali įkristi į vonią ar kitą vandens talpą.
19. Mes neatsakome už bet kokią žalą, atsiradusią dėl šių instrukcijų nesilaikymo arba bet kokio kito netinkamo naudojimo ar netinkamo elgesio.
20. Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar protine negalia, arba patirties ir žinių neturintiems asmenims (įskaitant vaikus), jei už saugumą atsakingas asmuo jų neprižiūri ar nėra atitinkamai instruktavęs kaip naudoti prietaisą. Vaikus ir pažeidžiamus asmenis būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su aparatu.
21. Naudokite šį šildytuvą tik pagal šiame vadove nurodytas instrukcijas. Naudojant įrenginį ne pagal gamintojo rekomendacijas gali kilti gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo pavojus.
22. Negalima šildytuvo naudoti su pažeistu laidu ar kištuku, arba jam sugedus, nukritus ar kitaip pažeidus. Išjunkite maitinimo bloką, prieš pakartotinį naudojimą šildytuvą turi patikrinti kvalifikuotas elektrikas. Jei yra pažeistas maitinimo laidas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, arba atitinkamai kvalifikuoti asmenys.
23. Netieskite laido po kilimine danga. Neuždenkite laido kilimėliais, takeliais ar kitais užtiesalais. Netieskite laido po baldais ar prietaisais. Laidą tieskite atokiau nuo judėjimo zonų ir taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti.
24. Norėdami išjungti šildytuvą, paspauskite valdymo mygtuką į išj. padėtį ir ištraukite kištuką iš lizdo.
25. Kad aparatas neperkaistų, prižiūrėkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos būtų švarios ir jose nebūtų nieko, kas galėtų jas užkimšti. Kartkartėmis patikrinkite įleidimo ir išleidimo kanalus, kad būtų švarūs ir nesikauptų dulkių. **NEUŽDENKITE.**
26. Šildytuvo viduje yra įkaitusių ir kibirkščiuojančių dalių. Negalima šildytuvo naudoti benzino, dažų ar degių medžiagų naudojimo ar laikymo vietose.
27. Šildytuvo dalių temperatūra gali viršyti 200 °C, sąlytis su kaitinimo lempa, reflektoriumi ar greta esančiomis metalinėmis dalimis gali sukelti stiprius NUDEGIMUS. Kad išvengtumėte nudegimų, saugokitės, kad plika oda neprisiliestumėte prie įkaitusio paviršiaus.
28. **NIEKADA** nedėkite rankų po kaitinimo elementais. Prieš paliesdami kaitinimo lempą ar gretimą dalį, **VISADA** luktelėkite bent 10 minučių, kol kaitinimo elementas atvės.

29. Šiame gaminyje yra perdirbamų medžiagų. Negalima gaminio šalinti kartu su neišrūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Dėl informacijos apie artimiausią atliekų surinkimo punktą kreipkitės į vietos savivaldybę.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Įvadas

Anglies pluošto infraraudonųjų spindulių šildytuvai akimirksniu skleidžia malonią šilumą, veikdami kaip saulės spinduliai. Šie tvirti ir oro sąlygoms atsparūs šildytuvai skirti namų ir komercinės paskirties patalpoms šildyti lauke, gerai apsaugotoje vietoje.

Modelis	CARBON
Įtampa (V)	220-240V AC
Galia (W)	2000
Dažnis (Hz)	50/60
Matmenys W×H×D(mm)	900×130×89.5
Svoris (KG)	3.0

MONTAVIMAS

Reikalingi įrankiai:

*** pieštukas * plaktukas * gulsčiukas * atsuktuvus * elektrinis gręžtuvas ir grąžtai**

Rinkinyje su šildytuvu pateikiama specialios konstrukcijos sieninio tvirtinimo gembė, kad šį gaminį būtų galima tvirtinti prie lubų. Prieš gręždami skylės lubose įsitikinkite, kad jos būtų tvirtos ir nebūtų jose paslėptų vandens vamzdžių ar elektros laidų. Šildytuvą turi būti įrengtas ne mažiau kaip 50 cm nuo šoninių sienų ir ne mažiau kaip 2,4 m nuo grindų.





DĖMESIO! Prietaisas turi būti montuojamas ant kietų paviršių kaip betonas, mediena ar metalas ir t.t.

Svarbu: Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra gerai pritvirtintas ir nesiliečia su šildytuvo reflektoriumi, ar nėra nutiestas per šildomą plotą; maitinimo laidą galima pritvirtinti prie metalinės tvirtinimo gembės už šildytuvo plastikiniais užtraukiamais dirželiais.

1. Šį šildytuvą turi montuoti kvalifikuotas elektrikas.
2. Prieš montuodami, visada atjunkite šildytuvą nuo maitinimo šaltinio ir luktelėkite, kol atvės.
3. Montuojant ant lubų, žemiausia šildytuvo dalis turi būti mažiausiai 2,4 m aukštyje, kad šildytuvui veikiant jo nebūtų galima paliesti.
4. Prietaisas ant lubų turi būti montuojamas 2,4 m. atstumu nuo žemės.
5. Montuojant ant lubų, atstumas tarp kampų ir prietaiso turi būti 0,5 m.
6. Nuo prietaiso iki gyvųjų būtybių turi būti mažiausiai 1 m. atstumas.



7. Nuo priekinės šildytuvo dalies iki medžiagų, tokių kaip medis, kartonas, audiniai ir t.t., turi būti mažiausiai 1 m. atstumas.
8. Montuojant ant lubų, šildytuvo pasvirimo kampas neturi būti daugiau kaip 90° ir mažiau kaip 45°.
9. Jei šildytuvas montuojamas kampu arba vertikaliai, maitinimo laidas turi būti šildytuvo apačioje.
10. Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo šildytuvo korpuso, kuris, veikiant šildytuvui, įkaista.
11. Negalima montuoti šildytuvo ant degaus paviršiaus.
12. Montuokite taip, kad būtų išlaikytas bent mažiausias saugus atstumas tarp šildytuvo korpuso ir degių paviršių.
13. Nuo lubų ir gretimų sienų šildytuvą visada turėtų skirti mažiausiai 0,5 m. atstumas.
14. Jei šildytuvą ketinama naudoti lauke, rekomenduojame naudoti oro sąlygoms atsparų kištukinį lizdą.
15. Prieš gręždami įsitikinkite, kad šildytuvo montavimo vietoje, nebūtų išvedžiota laidų ar vandentiekio vamzdžių.
16. Šildytuvas turi būti montuojamas ant montavimo gėmbių.
17. Rinkinyje esančiais sraigtais ir veržlėmis saugiai pritvirtinkite gėmbes prie montavimo paviršiaus ir šildytuvo galinės pusės.
18. Rinkinyje esančiais varžtais ir veržlėmis pritvirtinkite šildytuvą ant gėmbių.
19. Gėmbėmis galima koreguoti šildytuvo kryptį: šildytuvo polinkio kampas reguliuojamas atveržiant du varžtus ant sieninio montavimo gėmbės, o nustačius pageidaujamą kampą, vėl juos priveržiant.

Correct Installation Position - 01

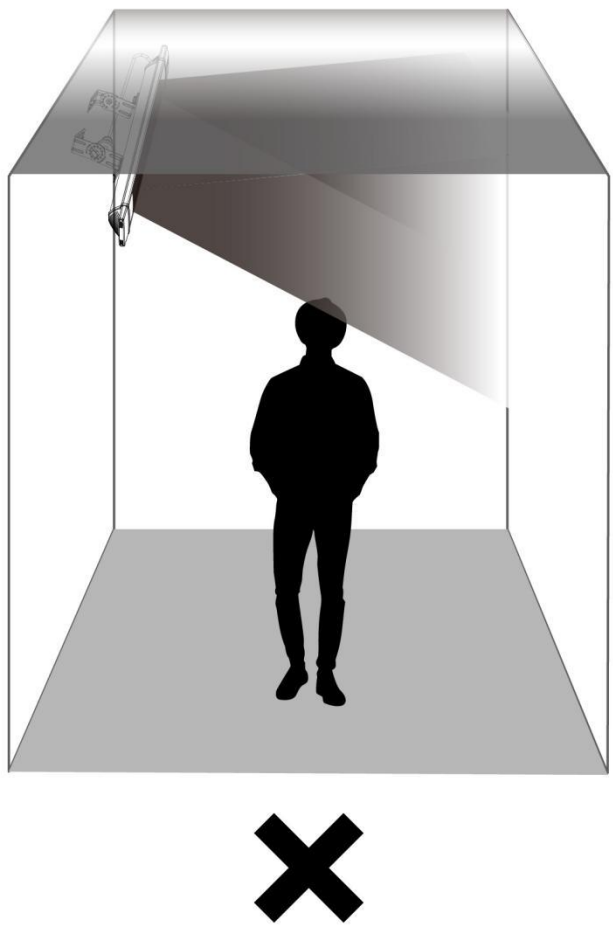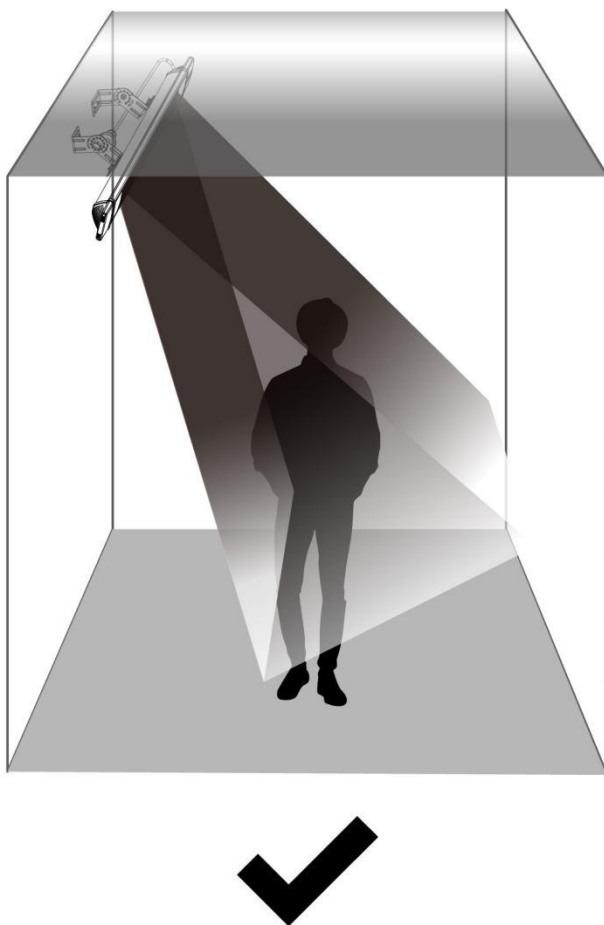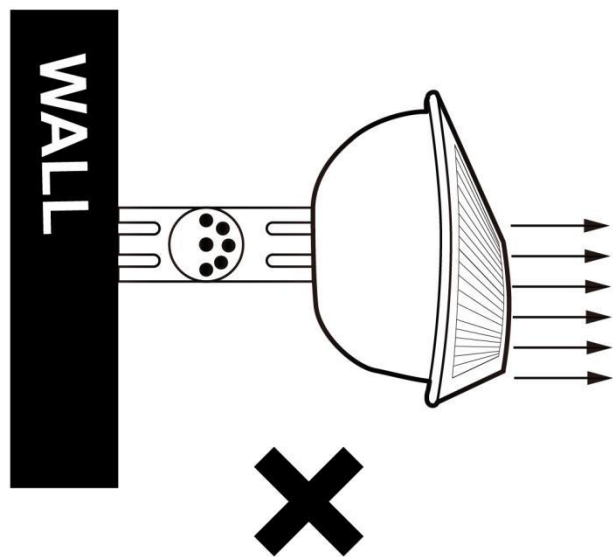
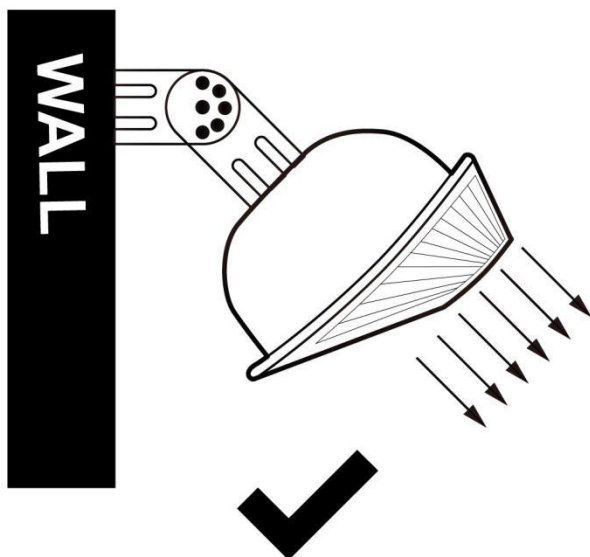


Note: Mounted angle with 30°- 45 °.

Correct Installation Position - 02

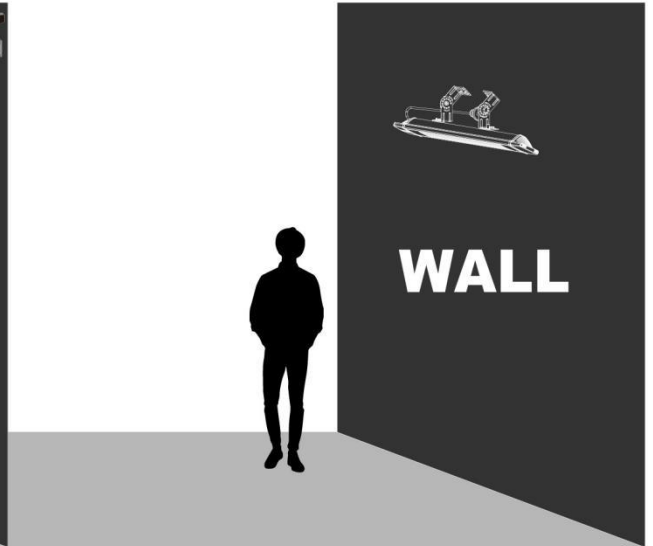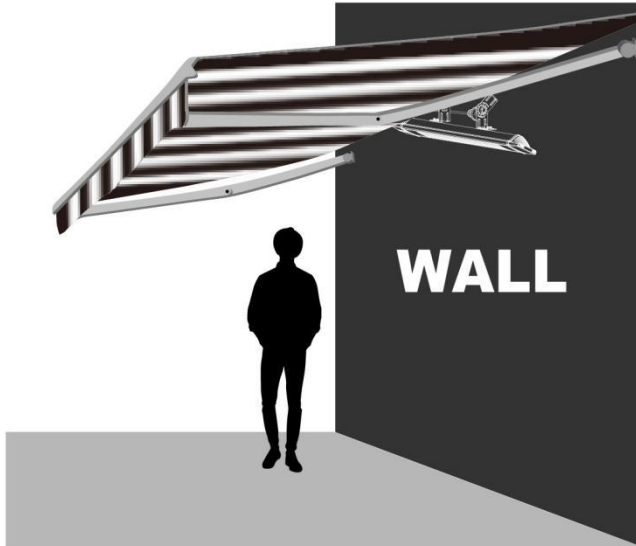


Note: Heater should be wall or ceiling mounted under well protected environments, at least keep 3feet (0.9m) away from any combustible objects.

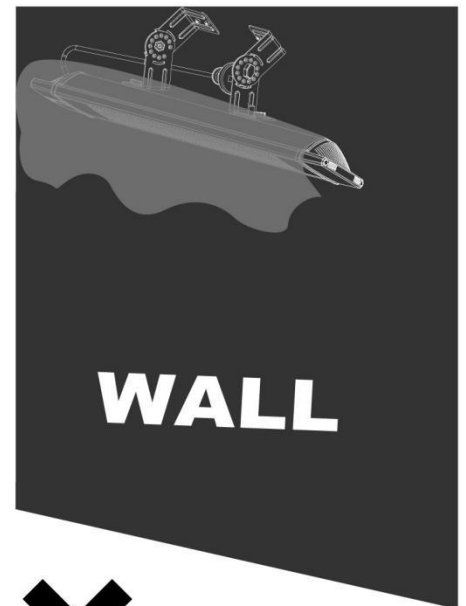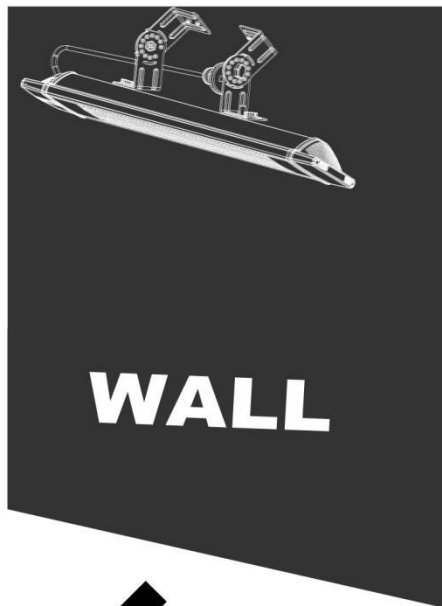


Note: Do not cover.


Warning - to reduce the risk of fire

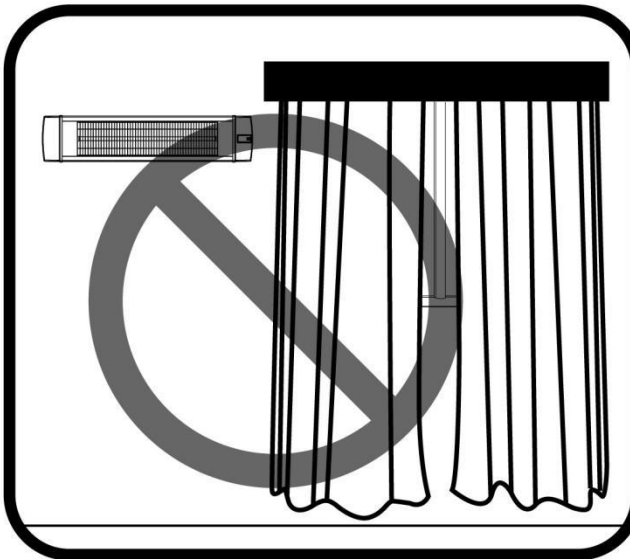


Caution: Keep combustible materials, such as furniture, pillows, curtains at least 3feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.

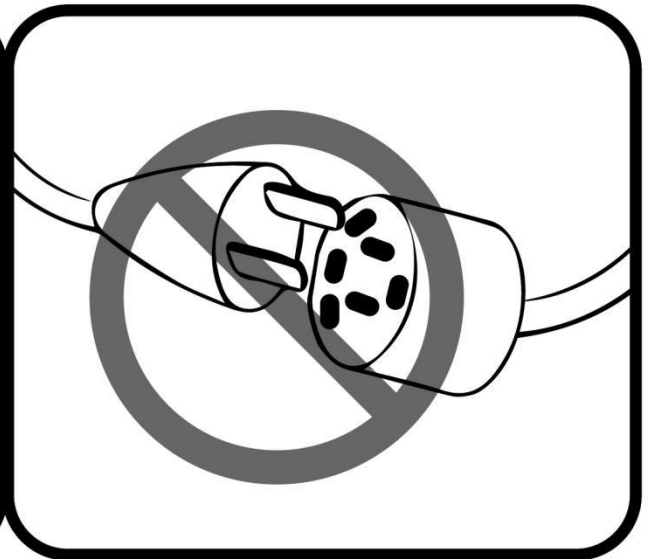

Caution: Do NOT use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

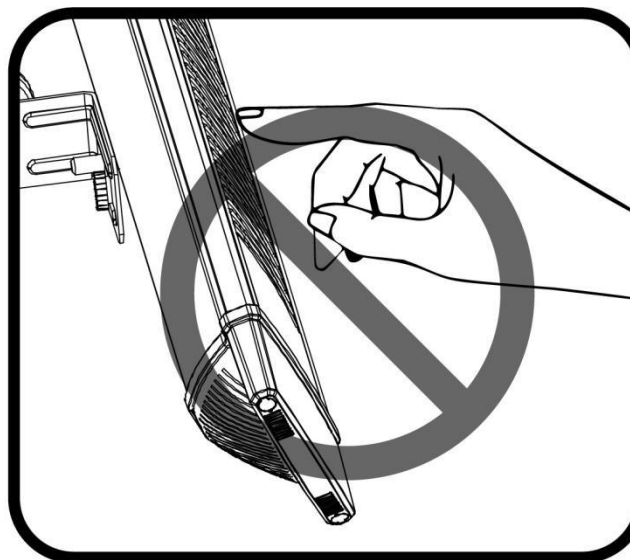

Caution: Hot surface, do NOT touch.

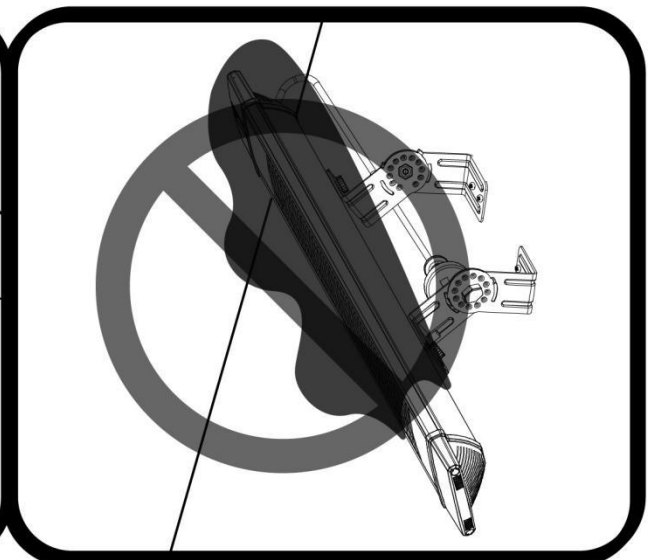


Caution: Do NOT cover with any objects such as blanket on the heater.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS:

- Šildytuvas, prieš jį naudojant, turi būti tinkamai sumontuotas.
- Šildytuvą galima naudoti patalpose arba gerai apsaugotoje lauko erdvėje.
- Montuodami naudotojo valdomus prietaisus vadovaukitės nurodytomis instrukcijomis, kad būtų sumažintas gaisro, elektros smūgio ir sužalojimų pavojus.
- Draudžiama keisti šildytuvo konstrukciją nepasitarus su įgaliotu kvalifikuotu elektriку


Montavimo dalys:

Installation Accessories :

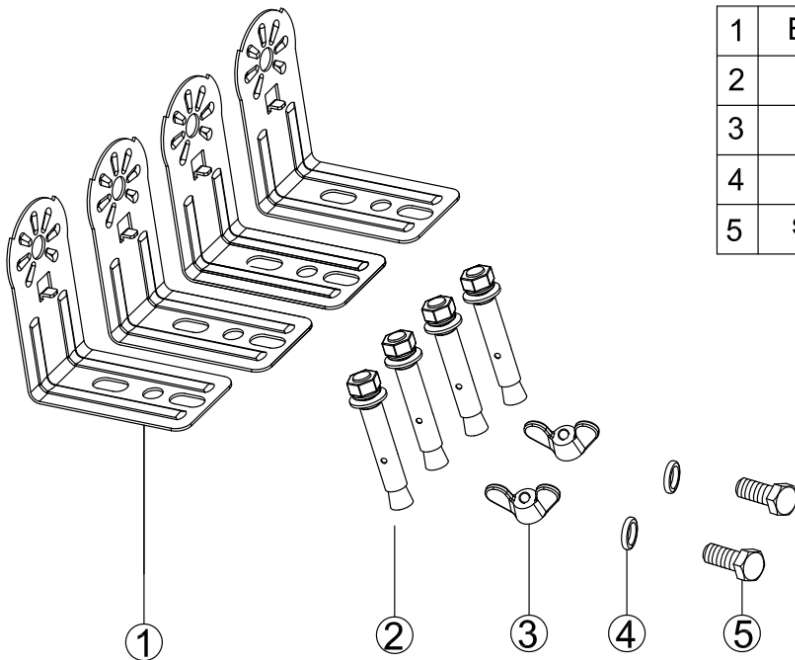

1	Bracket	L shape	4PCS
2	screw	M6mm*60mm	4PCS
3	nut	M6mm	2PCS
4	gasket	Ø6mm*1mm	2PCS
5	screw	M6mm*12mm	2PCS

Montavimas ant sienos

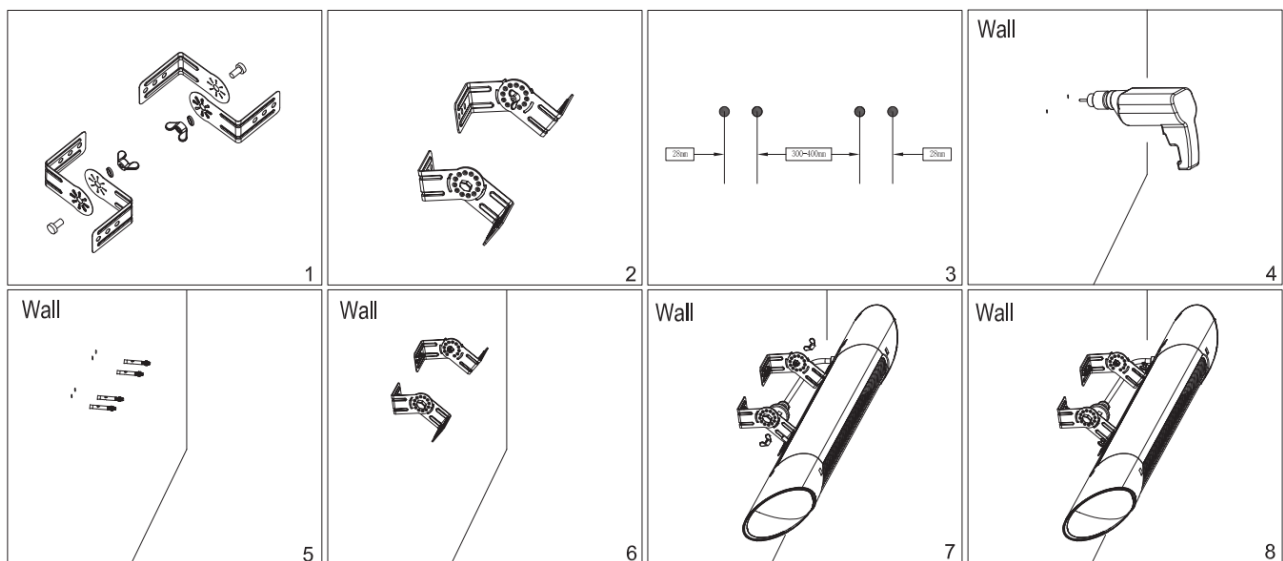

Montavimas ant lubų

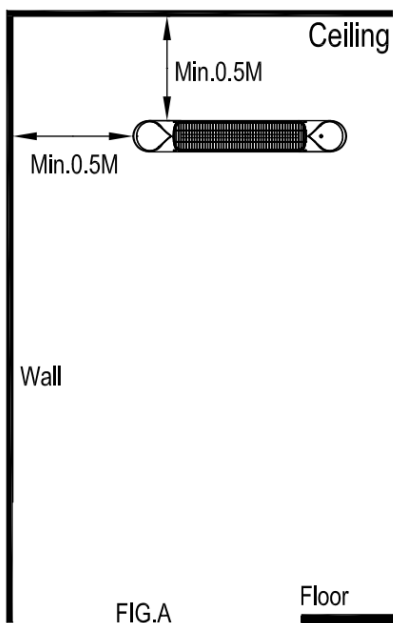


FIG.A

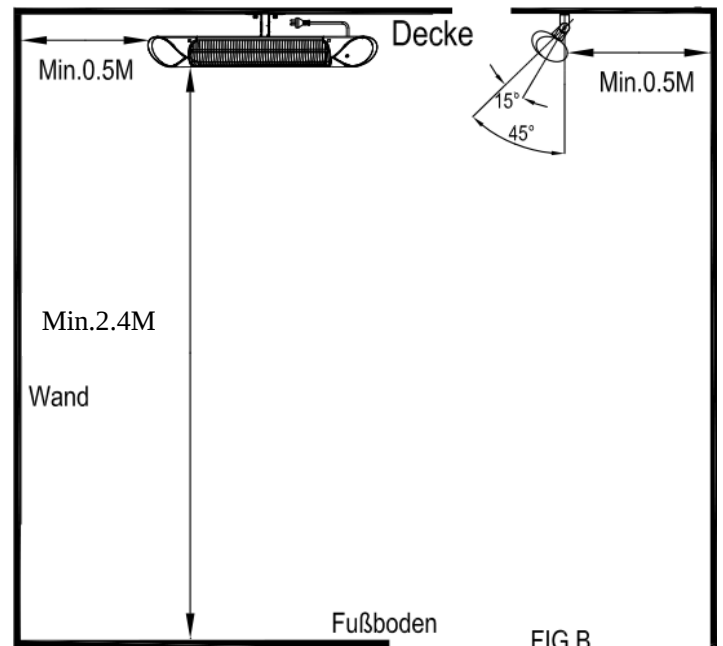
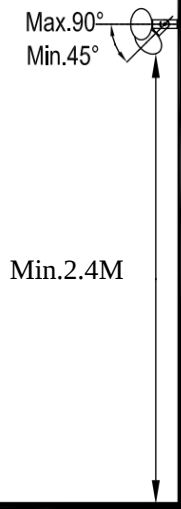


FIG.B

Šildytuvas turi būti įrengtas mažiausiai 2,4 m virš grindų.

Dėmesio: laidas negali būti nuvestas per šildytuvą


VALDYMAS

Gaminio mygtuko funkcija:

1. Įjungiamas maitinimas, gaminio budėjimo būsena rodoma ekrane (- -);
2. Paspaudžiamojo mygtuko funkcija: paspauskite mygtuką, po to spausdami reguliuokite šildymo lygius (L1-L2- L3-L4- budėjimo būsena - išj.)

(Pastaba: L1 800W, L2 1200W, L3 1600W, L4 2000W)

Nuotolinio valdymo instrukcija

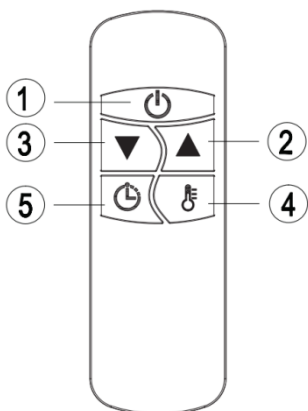

1. **MAITINIMO MYGTUKAS:** Išjungti šildytuvą.
2. **DIDINIMO MYGTUKAS:** Prailginti laiką ir padidinti galingumo lygį.
3. **MAŽINIMO MYGTUKAS:** Sutrumpinti laiką ir sumažinti galingumo lygį.
4. **GALINGUMO LYGIO MYGTUKAS:** Reguluoti šildymo intensyvumą (L1-L4). Paspauskite lygio mygtuką, o tada didinimo ir mažinimo mygtukais (2 ir 3 mygtukai) reguliuokite šildymo intensyvumą.
5. **LAIKMAČIO MYGTUKAS:** Nustatyti šildytuvo veikimo laiką valandomis nuo 0H-24H. Ekrane pasirodys 0H, didinimo ir mažinimo mygtukais (2 ir 3) nustatykite pageidaujamas valandas.

Pastaba: šildytuvų ir jų nuotolinio valdymo dažniai yra vienodi, todėl vienu valdymo pultu galima valdyti keletą šildytuvų.

Baterijų įdėjimas

Įdėkite į nuotolinio valdymo pultą 2 šarmines AAA tipo baterijas.

1. Patraukite nuotolinio valdymo pulto nugarėlėje esantį baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite baterijas pagal instrukcijas ir jų poliškumą.
2. Keiskite baterijas aukščiau aprašytu būdu.

PASTABA:

1. Senas baterijas pakeiskite tokios pat rūšies naujomis baterijomis. Priešingu atveju, šildytuvas neveiks tinkamai.
2. Jei ilgesnį laiką nenaudojate nuotolinio pulto, išimkite iš jo baterijas, kad neišsiliėtų elektrolitas ir nepažeistų nuotolinio valdymo pulto.
3. Prižiūrėkite, kad vanduo ar skysčiai nepatektų į nuotolinio valdymo pultą.

Perspėjimas:

Šildytuvas turi būti išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo, kai yra nenaudojamas ilgesnį laiką, kai atliekamas valymas ar techninė priežiūra, arba kai keičiama šildytuvo vieta.

Saugus įrenginio veikimas užtikrinamas reguliariai jį tikrinant ir pašalinant nešvarumus.

Gedimų nustatymas ir šalinimas

1. Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į maitinimo lizdą, jei ne, įjunkite.
2. Patikrinkite pagrindinius saugiklius.
3. Ekrane rodomas klaidos kodas

Ekrane rodoma klaida E1: Valdymo bloko perkaitimas. Palikite šildytuvą 1 val. atvėsti ir vėl įjunkite.

Ekrane rodoma klaida E2: Suveikė apsaugos nuo apvirtimo funkcija. Pakreipkite šildytuvą mažesniu nei 60° darbinio kampu ir iš naujo jį įjunkite.

Ekrane rodoma L1,2,3,4, tačiau šildytuvas nešildo: Pažeista lempa. Dėl lempos pakeitimo kreipkitės į vietinį produkto platintoją.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Dėmesio! Kruopšti ir reguliari jūsų šildytuvo techninė priežiūra pagal mūsų instrukcijas yra būtina, kad prietaisas veiktų ilgai ir efektyviai.

1. Bent kartą per mėnesį patikrinkite, ar reflektorius ir volframo siūlas neužsiteršę. Jei reikia, atlikite valymo ir techninės priežiūros darbus.
2. Atsižvelgiant į aplinkoje esančių dulkių koncentraciją, patikras atlikti galima ir dažniau.
3. Valydami aparatą, vizualiai patikrinkite, ar nedeformuotas reflektorius, laidas ir korpusas. Jei yra deformacijų, kreipkitės į techninio aptarnavimo tarnybą.

4. Valydami aparatą, vizualiai patikrinkite maitinimo laidą ir kištuką. Jei yra deformacijų, kreipkitės į techninio aptarnavimo tarnybą.

VALYMAS

Reguliariai ir kruopščiai valant, infraraudonųjų spindulių šildytuvas efektyviai veiks daugelį metų be rūpesčių. Norėdami išvalyti šildytuvą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

1. Prieš valydami aparatą, atjunkite maitinimo laidą.
2. Prieš tęsdami darbus, įsitikinkite, kad šildytuvas atvėsęs.
3. Kad šildytuvas būtų švarus, išorinį korpusą galima valyti minkšta drėgna šluoste. Jei reikia, galite naudoti švelnų ploviklį. Po valymo nusauskite aparatą minkšta šluoste. (ATSARGIAI: NELEISKITE skysčiams patekti į šildytuvą).
4. **NEGALIMA** šildytuvo valyti alkoholiu, benzinu, abrazyviniais milteliais, baldų blizginimo priemonėmis ar šiurkščiais šepetėliais. Tai gali pažeisti ar apgadinti šildytuvo paviršių.
5. **NENARDINKITE** šildytuvo į vandenį.
6. Prieš naudodami palaukite, kol šildytuvas bus visiškai sausas.

Laikymas: Kai šildytuvo nenaudojate, laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje, kad ant jo nesikaupytų dulės ir nešvarumai. Laikykite šildytuvą pakuotės dėžutėje.

DĖMESIO:

1. Visada atjunkite šildytuvą nuo maitinimo šaltinio ir, prieš pradėdami jį tvarkyti, luktelėkite, kol atvės.
2. Jei šildytuve ar aplink kaitinimo elementą susikaupė dulkių ar nešvarumų, juos turi išvalyti kvalifikuotas techninio aptarnavimo atstovas. Tokios būklės šildytuvą eksploatuoti draudžiama.
3. Vienintelė reikalinga techninė priežiūra - valyti išorinius šildytuvo paviršius.
4. Nelieskite šildymo elemento plikais pirštais, nes nuo jūsų rankų ant lempos patekusios dalelės gali sutrumpinti jos veikimo trukmę. Jei netyčia prilietėte, nuvalykite pirštą atspaudus minkšta šluoste, sudrėkinta techniniu spiritu ar alkoholiu.
5. Nebandykite patys taisyti ar reguliuoti elektrinius ar mechaninius šildytuvo elementus.
6. Šildytuve nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats naudotojas. Jei gaminys sugedo ar sulūžo, grąžinkite jį gamintojui ar techninio aptarnavimo atstovui.
7. Kad būtų išvengta pavojaus, pažeistus maitinimo laidus turi pakeisti gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas ar atitinkamai kvalifikuoti asmenys.

PERDIRBIMAS

Pasibaigus elektrinių gaminių naudojimo trukmei, jų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Juos reikia atiduoti į atitinkamus perdirbimo punktus. Dėl informacijos apie atliekų šalinimą jūsų šalyje, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba gaminio pardavėją.