

ANGLIES PLUOŠTO INFRARAUDNŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVO HEAT1 CARBON NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Ispėjimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS IR IŠSAUGOKITE JAS INFORMACIJAI

Mes neatsakome už žalą patirtą dėl instrukcijų nesilaikymo.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE. Infraraudonųjų spindulių šildytuvą suprojektuotas taip, kad jį būtų saugu naudoti, tačiau jo montavimas, priežiūra ir veikimas vis tiek gali sudaryti sąlygas pavojingoms situacijoms. Toliau pateiktos procedūros, skirtos sumažinti gaisro, elektrošoko, žmonių sužeidimų riziką ir montavimo trukmę. Saugokite šią instrukciją informacijai.

1. Prieš naudodami šį šildytuvą perskaitykite visas instrukcijas.
2. Išimkite šildytuvą iš pakuotės ir prieš naudodami įsitinkite, kad prietaisas nepažeistas.
3. Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu ar jo dalimis (pvz., plastikiniais krepšiais).
4. Patikrinkite elektros įtampą namuose ir įsitinkite, kad ji sutampa su šildytuvo vardiniais duomenimis.
5. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite tinklo virvėlaidį ir kištuką ir įsitinkite, kad jie nepažeisti.
6. Prieš ištraukdami virvėlaidį iš tinklo, atjunkite maitinimą; kad neištiktų elektrošokas, prieš prijungiant šildytuvą prie maitinimo įsitinkite, kad jūsų rankos sausos.
7. Priešais šildytuvą neturi būti degių daiktų, pvz., baldai, pagalvės, patalynė, popierius, drabužiai, arčiau kaip per metrą; degius daiktus visada laikykite iš šonų arba už šildytuvo.
8. Nenaudokite šildytuvo netoli arba prie pat vonios, baseino ar kito skysčio telkinio.
9. Kad neištiktų elektrošokas, nemerkite virvėlaidžio arba kištuko į vandenį ar kitą skystį.
10. Nekiškite pašalinių daiktų ir pasirūpinkite kad jie kitokiu būdu nepatektų į ventilacijos ar išmetimo angas, nes tai gali sukelti elektrošoką, gaisrą arba sugadinti šildytuvą.
11. Nenaudojamo šildytuvo virvėlaidį visada laikykite ištrauktą iš elektros lizdo.
12. Pasirūpinkite, kad virvėlaidžio nepasiektų vaikai.
13. Nekiškite pirštų ar pašalinių daiktų į veikiančio šildytuvo groteles.
14. Nepalikite veikiančio šildytuvo be priežiūros.
15. Šis šildytuvą nėra skirtas vonios, skalbimo kambariams ir panašioms vidaus patalpoms; niekada nestatysite šildytuvo ten, kur jis galėtų įkristi į vonią ar kitą vandens talpyklą.
16. Mes neprisiimame atsakomybės už nuostolius, kurie buvo patirti nesilaikant šios instrukcijos arba kitaip netinkamai naudojant ar netinkamai prižiūrint šildytuvą.
17. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (ir vaikams), kurie turi ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus, išskyrus atvejus, kai už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba nurodo, kaip naudotis prietaisu. Vaikams ir silpniesiems asmenims reikėtų neleisti žaisti su

prietaisu.

18. Siekiant nesukelti pavojaus, dėl pažeisto maitinimo virvėlaidžio turite kreiptis į gamintoją arba jo pasaugas teikiančią atstovą, arba į panašios kvalifikacijos asmenį.

19. Prietaiso perkaitimo išvengsite užtikrinę, kad oro įsiurbimo ir išmetimo angos yra švarios ir jų niekas neblokuoja. Reguliariai tikrinkite įsiurbimo ir išmetimo angas, kad jose nebūtų purvo ir dulkių. NEUŽDENKITE.

20. Kai kurios šildytuvo dalys gali įkaisti iki 200 °C ir didesnės temperatūros. Prisilietę prie šildymo vamzdžio, reflektoriaus ar metalinių dalių, esančių prie šildymo vamzdžio galite smarkiai NUDEGTI, todėl pasistenkite, kad neuždengta oda nesiliestų prie įkaitusių paviršių.

21. NIEKADA neikiškite rankų po šildymo elementais. Prieš liesdami šildymo vamzdį ir prie jo esančias dalis VISADA leiskite šildymo elementui atvėsti bent 10 minučių.

22. Produkto sudėtyje yra perdirbamų medžiagų. Produkto negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Susisiekite su savivaldybe dėl informacijos apie arčiausių atliekų surinkimo punktą.

Įvadas

Panašiai kaip saulė, Carbon anglies pluošto šildytuvai užtikrina greitai sklindančią ir malonią šilumą. Šie patikimi ir oro sąlygoms atsparūs šildytuvai suprojektuoti namų ir komerciniam naudojimui vidaus patalpose ir lauke.

Modelis	Carbon
Įtampa (V)	220–240V AC
Galia (W)	2000
Amperai (A)	8,33–9,09
Btu/H	6825
Matmenys (plotis x aukštis x ilgis (mm))	900X130X89,5
Svoris (KG)	2,9

MONTAVIMAS

Jums reikės:

*** Pieštuko *Plaktuko *Tiesyklės *Atsuktuvo *Elektrinio grąžto ir skirtingų gręžtuvų**



Kartu su šildytuvu supakuoti sieniniai tvirtinimo kronšteinai pagaminti taip, kad šildytuvą būtų galima pritvirtinti prie sienos ar lubų; gręžiamas paviršius turi būti kietas, jame neturi būti vandens vamzdžių ar elektros kabelių.

Svarbu: maitinimo tiekimo kabelis turi būti sumontuotas taip, kad nekontaktuotų su šildytuvo reflektoriumi ir kad nepatektų į šildomą zoną. Maitinimo tiekimo kabelį galima pritvirtinti prie


metalinio tvirtinimo kronšteino už šildytuvo su plastikiniais užtraukiamais tvirtinimo dirželiais

1. Šildytuvą turėtų sumontuoti kompetentingas asmuo, t. y., patyręs elektrikas.
2. Visada išjunkite šildytuvą iš elektros tiekimo lizdo ir leiskite atvėsti prieš montavimą.
3. Šildytuvą galima montuoti horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.
4. Montuojant ant sienos ir ant lubų, žemiausia šildytuvo dalis turi būti mažiausiai 1,8 m aukštyje, kad šildytuvui veikiant jo nebūtų galima paliesti.
5. Montuojant horizontaliai arba ant lubų, šildytuvo pasvirimo kampas neturėtų būti daugiau kaip 90° ir mažiau kaip 45°, kaip parodyta A ir B paveikslėliuose.
6. Jeigu šildytuvą montuojamas kampu arba vertikaliai, maitinimo tiekimo kabelis turi būti šildytuvo apačioje.
7. Šildytuvo korpusas šildytuvo veikimo metu įkaista, todėl tinklo virvėlaidis neturi su juo liestis.
8. Nemontuokite šildytuvo ant užsiliepsnojančio paviršiaus.
9. Montuojant apgalvokite mažiausią saugų atstumą tarp šildytuvo korpuso ir užsiliepsnojančių paviršių.
10. Nuo lubų ir gretimų sienų šildytuvą visada turėtų skirti mažiausiai 0,5 m atstumas, nuo grindų – 1,8 m
11. Jeigu šildytuvą bus naudojamas lauke, rekomenduojama kartu naudoti oro sąlygoms atsparų kištukinį elektros lizdą.
12. Prieš gręždami įsitikinkite, kad toje vietoje, kur bus sumontuotas šildytuvą, nėra laidų ar vandens vamzdžių.
13. Šildytuvą turi būti sumontuotas naudojant pridėtus tvirtinimo kronšteinus.
14. Saugiai pritvirtinkite kronšteinus prie tvirtinimo paviršiaus ir šildytuvo užpakalinės pusės su pakuotėje pridėtomis veržlėmis ir sraigtais.
15. Saugiai pritvirtinkite šildytuvą prie kronšteinų su pakuotėje pridėtomis veržlėmis ir varžtais.
16. Su kronšteinais galima koreguoti šildytuvo kryptį; reguliuoti šildytuvo kampą galima atveržus du varžtus ant sieninio tvirtinimo kronšteino ir vėl juos priveržti pasiekus reikiamą kampą.


Montavimas ant sienos arba lubo

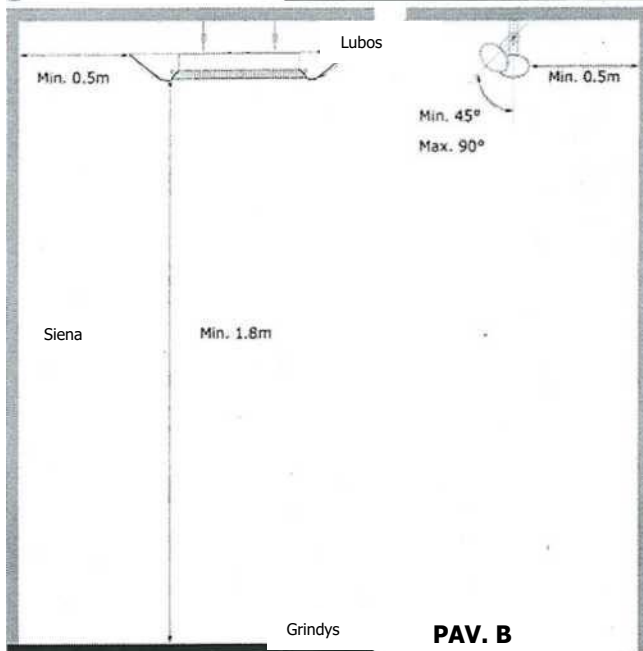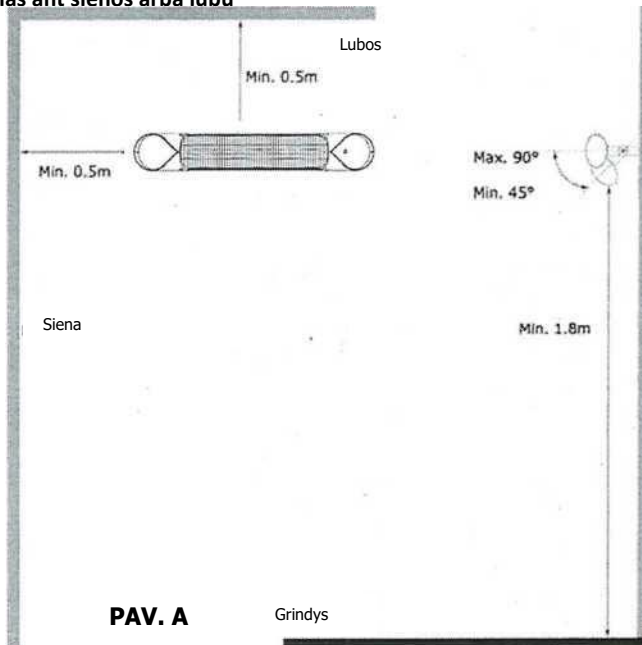

Montavimas ant stovo

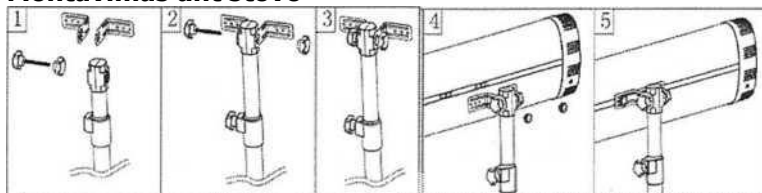

Nuotolinio valdymo pultelio instrukcija

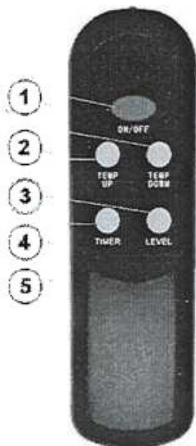

Nuotolinio valdymo funkcijos ir šildytuvo LED signalai			
Mygtukas	Funkcija [Šildytuvą įjungtas]	Funkcija [Šildytuvą išjungtas]	Šildytuvo LED ekranas
1	IŠJUNGTI šildytuvą	IJUNGTI šildytuvą	
2	Šildymo intensyvumo, temperatūros mažinimas, „miego“ trukmės trumpinimas		LI Didėja iki L4
3	Šildymo intensyvumo, temperatūros didinimas, „miego“ trukmės ilginimas		L4 Mažėja iki LI
4	Ijungti nustatymo režimą [numatyta: pradėti nuo paskutinio naudoto intensyvumo lygio]		L vertė
5	„Miego“ laikmatis valdomis T0[išjungta] - T9[maks.]		T vertė

- IJUNGIMO / IŠJUNGIMO MYGTUKAS:** įjungti/išjungti šildytuvą.
- MAŽINIMO MYGTUKAS:** sumažinti temperatūrą, intensyvumą, pailginti laiką.
- DIDINIMO MYGTUKAS:** padidinti temperatūrą, intensyvumą, sutrumpinti laiką.
- ŠILDYMO INTENSIVUMO NUSTATYMO MYGTUKAS:** naudokite sureguliuoti 4P šildymo intensyvumą (P1–P4). Paspauskite šildymo intensyvumo mygtuką ir tada „aukštyt“ ir „žemyn“ mygtukais (2 ir 3) didinkite arba mažinkite šildymo intensyvumą
- LAIKMAČIO MYGTUKAS:** naudokite nustatyti laikui nuo T0 iki T9, t. y., šildytuvo veikimo trukmė. Ekrane pasirodžius reikšmei „T0“, naudokite „aukštyt“ ir „žemyn“ mygtukus (2 ir 3) ir nustatykite norimą skaičių valandų.

Svarbu: Carbon šildytuvų ir nuotolinio valdymo pultų dažnis yra vienodas, todėl vienu valdymo pultu galima kontroliuoti kelis šildytuvus.

Baterijos (tabletės) keitimas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelį ir jį nuimkite.
2. Išimkite seną bateriją ir įdėkite naują.
3. Užslinkite baterijos skyriaus dangtelį atgal į vietą iki išgirsite spragtelėjimą.

Svarbu: saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo vandens ir kitų skysčių.

Dėmesio!

Šildytuvus turi būti išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo, kai yra nenaudojamas ilgesnį laiką, kai atliekamas valymas ar techninis aptarnavimas arba kai keičiama šildytuvo vieta.

Saugų įrangos veikimą užtikrina reguliarius patikrinimai ir purvo bei užteršimų šalinimas.

Gedimų šalinimas

1. Patikrinkite, ar tinklo virvėlaidis įjungtas į elektros lizdą; jeigu ne, įjunkite.
2. Patikrinkite, ar neperdegė pagrindinis saugiklis.
3. Patikrinkite, ar termostato rankenėlė yra ties „ON“ pozicija.
4. Patikrinkite termostato nustatymus: šildytuvus galima išsijungė, nes pasiekė nustatytą temperatūrą.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Reguliari priežiūra ir valymas užtikrina efektyvų ir ilgalaikį infraraudonųjų spindulių šildytuvo veikimą. Toliau pateikti nurodymai, kaip valyti šildytuvą:

1. Prieš valydami prietaisą, savo pačių saugumui, ištraukite tinklo virvėlaidį iš elektros lizdo.
2. Palaukite, kol šildytuvą atvės.
3. Išorinį gaubtą galima valyti su minkšta, drėgna šluoste. Prireikus galite naudoti švelnų ploviklį. Nusausinkite nuplautą dalį sausa šluoste. **DĖMESIO! SAUGOKITE**, kad į šildytuvą nepatektų skysčio.
4. Šildytuvo valymui **NENAUDOKITE** alkoholio, benzino, abrazyvinių valymo miltelių, baldų poliravimo priemonių ar kietų šepetėlių. Šios priemonės gali pažeisti šildytuvo paviršių arba paskatinti jo susidėvėjimą.
5. **NEMERKITE** šildytuvo į vandenį.
6. Prieš vėl naudodami šildytuvą įsitikinkite, kad jis visiškai išdžiūvo.

Laikymas: nenaudojamą šildytuvą laikykite vėsioje, sausoje vietoje, taip apsaugosite jį nuo dulkių ir purvo. Laikykite šildytuvą kartoninėje pakuotėje.

DĖMESIO:

1. Prieš imdamiesi veiksmų su šildytuvu, visada atjunkite jį nuo maitinimo tinklo ir leiskite atvėsti.
2. Jeigu šildytuvo viduje arba aplink šildymo elementą prisikaupė purvo ar dulkių, pasirūpinkite, kad šildytuvą išvalytų patyręs šias paslaugas teikiantis darbuotojas. Nenaudokite šildytuvo susidarius tokioms sąlygoms.
3. Vienintelė reikalinga priežiūra yra šildytuvo išorinių paviršių valymas.
4. Nelieskite šildymo elemento rankomis: jūsų pirštų žymės gali turėti įtakos lempos veikimo trukmei. Netyčia palietus lempą rankomis, nuvalykite pirštų žymes su minkšta šluoste, išmirkyta metanolyje arba alkoholyje.
5. Nebandykite remontuoti ar sureguliuoti jokių šio šildytuvo elektros ar mechaninių funkcijų.
6. Šildytuvą neturi keičiamų dalių. Pažeidimo ar gedimo atveju produktas turi būti grąžintas gamintojui arba jo paslaugas teikiančiam atstovui.
7. Siekiant išvengti pavojaus, pažeistus maitinimo virvėlaidžius turi pakeisti gamintojas, jo paslaugas teikiantis atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.

PERDIRBIMAS

Pasibaigusio veikimo elektriniai produktai neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Jeigu tik įmanoma, prašome pasirūpinti produktų perdirbimu. Dėl informacijos apie perdirbimą jūsų šalyje kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba mažmenos prekyautojus.