


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

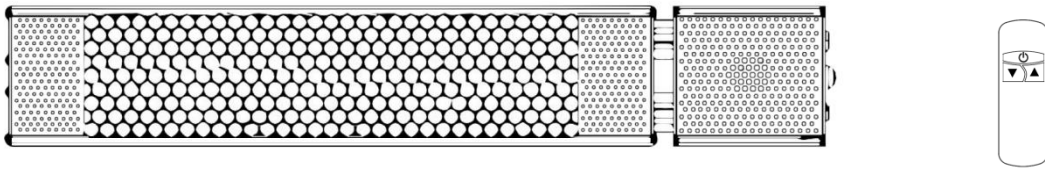

Modelio Nr.: Polar (su nuotoliniu valdymu)

MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui

Išvadas

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas sudarytas iš aukso spalvos halogeninės lempos ir spindulinės (reflektorinės) šildymo sistemos, kuri užtikrina tolygų šilumos paskirstymą. Palyginti su tradiciniais šildytuvais, infraraudonųjų spindulių šildytuvas sutaupo 30%-40% elektros energijos. Infraraudonųjų spindulių šildytuvas įprastai naudojamas lauko erdvėms šildyti.

Išspėjimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE - infraraudonųjų spindulių šildytuvas suprojektuotas saugiam eksploatavimui. Tačiau šildytuvą montuoti, atlikti techninę priežiūrą ir eksploatuoti gali būti pavojinga. Šių instrukcijų laikymasis sumažina gaisro, elektros smūgio, sužalojimo pavojų ir sutrumpina montavimo laiką. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.

DĖMESIO: SKIRTAS NAUDOTI TIK LAUKE

1. Prieš naudodami šildytuvą, perskaitykite visą instrukciją.
2. Išimkite aparatą iš pakuotės ir prieš naudodami patikrinkite, ar jis geros būklės.
3. Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės dalimis (pvz. plastikiniais maišeliais).
4. Patikrinkite, kad buitinio tinklo įtampa atitiktų šildytuvo vardines specifikacijas.
5. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
6. Prieš atjungdami maitinimo laidą, būtinai išjunkite aparatą, o prieš įjungdami aparatą įsitikinkite, kad jūsų rankos būtų sausos ir nekiltų elektros smūgio pavojus.
7. Nenaudokite degių daiktų šalia šildytuvo ir nenukreipkite jo į baldus, pagalves. Patalynė, popierius, audiniai ir užuolaidos turi būti bent 1 m atstumu nuo šildytuvo priekio ir visada laikomos šonuose ir galinėje dalyje.
8. Negalima šildytuvo naudoti šalia vonios, baseino ar bet kokio skysčio šaltinio.
9. Negalima laido ar kištuko įmerkti į vandenį ar kitą skystį, kad neištiktų elektros smūgis.
10. Saugokite, kad į ventiliavimo ar ištraukimo angas nepatektų pašaliniai daiktai ir nesukeltų elektros smūgio, gaisro ar nesugadintų šildytuvo.
11. Kai šildytuvo nenaudojate, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
12. Priežiūrėkite, kad laidas nekyšotų tose vietose, kur jį gali lengvai ištraukti vaikai.
13. Veikiant šildytuvui, nedėkite pirštų ar pašalinių daiktų ant grotelių.
14. Negalima palikti veikiančio aparato be priežiūros.
15. Šis šildytuvas nėra skirtas naudoti vonios kambaryje, skalbykloje ar analogiškose uždaroose patalpose; negalima laikyti šildytuvo ten, kur jis gali įkristi į vonią ar kitą vandens talpą.
16. Mes neatsakome už bet kokią žalą, atsiradusią dėl šių instrukcijų nesilaikymo arba bet kokio kito netinkamo naudojimo ar netinkamo elgesio.
17. Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar protine negalia, arba patirties ir žinių neturintiems asmenims (įskaitant vaikus), jei už saugumą atsakingas asmuo jų nepriežiūri ar nėra atitinkamai instruktavęs kaip naudoti prietaisą. Vaikus ar pažeidžiamus asmenis būtina priežiūrėti, kad jie nežaistų su

aparatu.

18. Jei yra pažeistas maitinimo laidas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, arba atitinkamai kvalifikuoti asmenys.

19. Kad aparatas neperkaistų, prižiūrėkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos būtų švarios ir jose nebūtų nieko, kas galėtų jas užkimšti. Kartkartėmis patikrinkite įleidimo ir išleidimo kanalus, kad būtų švarūs ir nesikaupytų dulkių.

20. Šildytuvo dalių temperatūra gali viršyti 200 °C, sąlytis su kaitinimo lempa, reflektoriumi ar greta esančiomis metalinėmis dalimis gali sukelti stiprius NUDEGIMUS. Kad išvengtumėte nudegimų, saugokitės, kad plika oda neprisiliestumėte prie įkaitusio paviršiaus.

21. Prieš paliesdami kaitinimo lempą ar gretimą dalį, VISADA luktelėkite bent 10 minučių, kol kaitinimo elementas atvės.

22. Šiame gaminyje yra perdirbamų medžiagų. Negalima gaminio šalinti kartu su neišrūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Dėl informacijos apie artimiausią atliekų surinkimo punktą kreipkitės į vietos savivaldybę.





ĮSPĖJIMAS: ĮKAITĘS PAVIRŠIUS, NEPRISILIESKITE. NEGALIMA ŠILDYTUVO UŽDENGTI, KYLA GAISRO PAVOJUS

Įvadas

Halogeninis šildytuvas (su nuotoliniu valdymu) akimirksniu skleidžia malonią šilumą, veikdamas kaip saulės spinduliai. Šie tvirti ir oro sąlygoms atsparūs šildytuvai skirti namų ir komercinės paskirties patalpoms šildyti lauke, gerai apsaugotoje vietoje.



Modelis	Polar (su nuotoliniu valdymu)
Įtampa (V)	220-240V AC
Galia (W)	2000W
Dažnis (Hz)	50/60
Matmenys W×H×D(mm)	62.3*10.6*7.2cm
Svoris (KG)	1.6KG

Correct Installation Position - 01

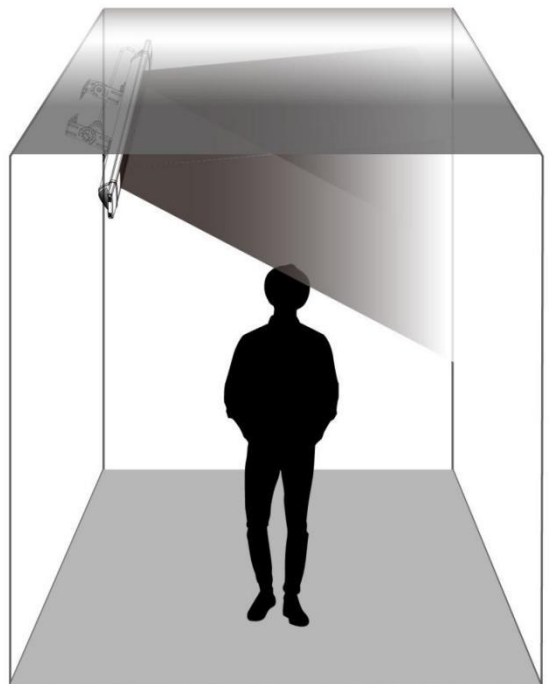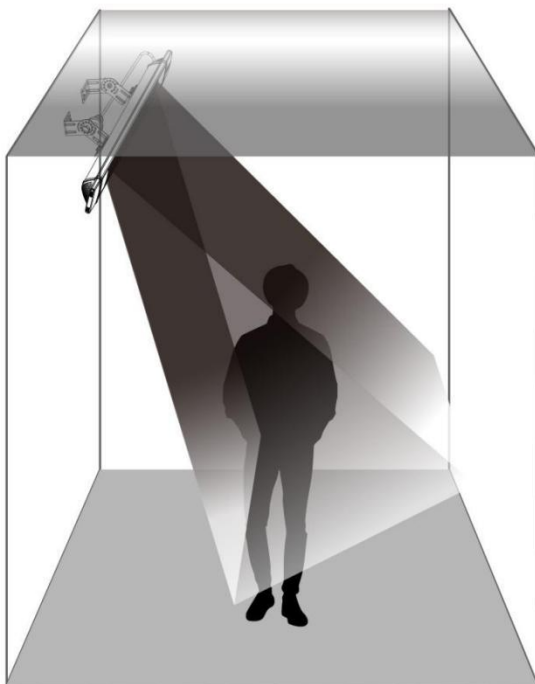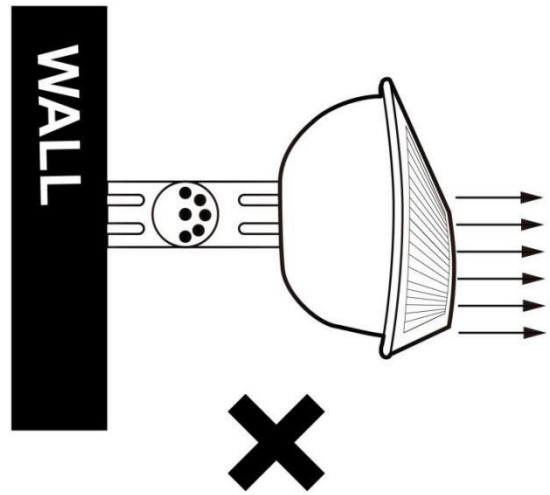
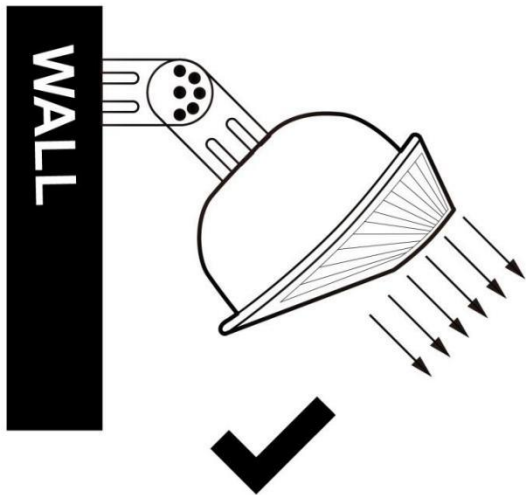


Note: Mounted angle with 30°- 45 °.

Correct Installation Position - 02

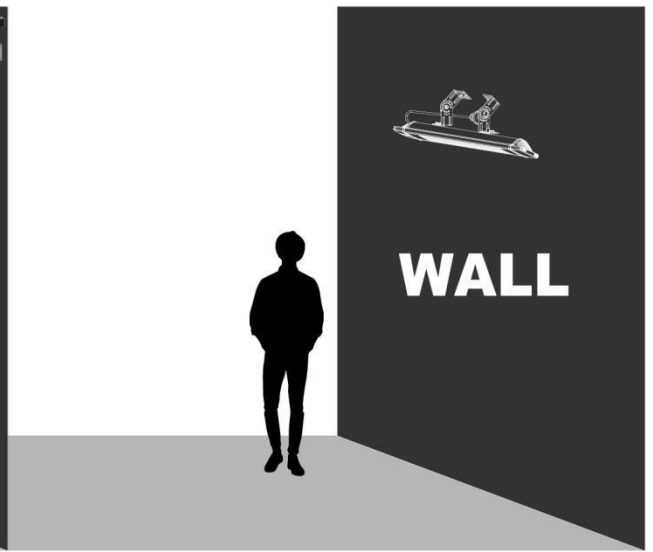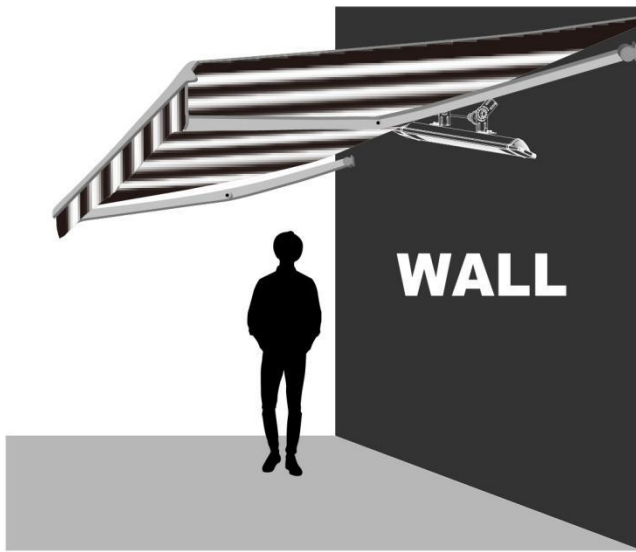


Note: Heater should be wall or ceiling mounted under well protected environments, at least keep 3feet (0.9m) away from any combustible objects.

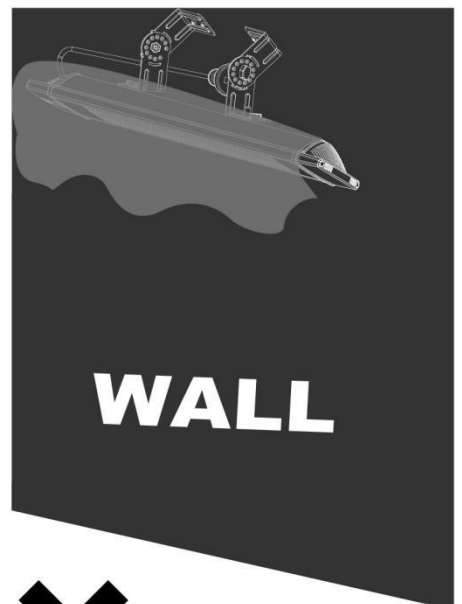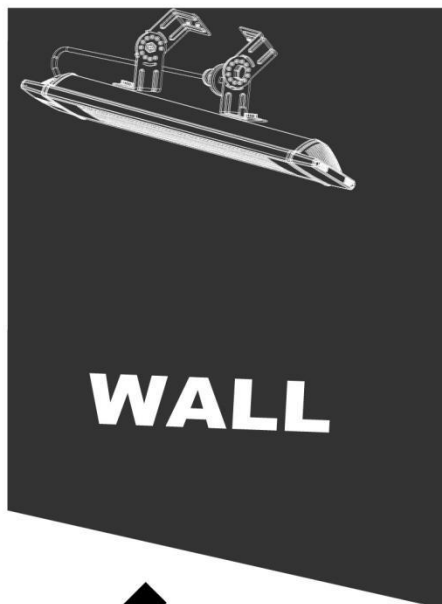


Note: Do not cover.


Warning - to reduce the risk of fire

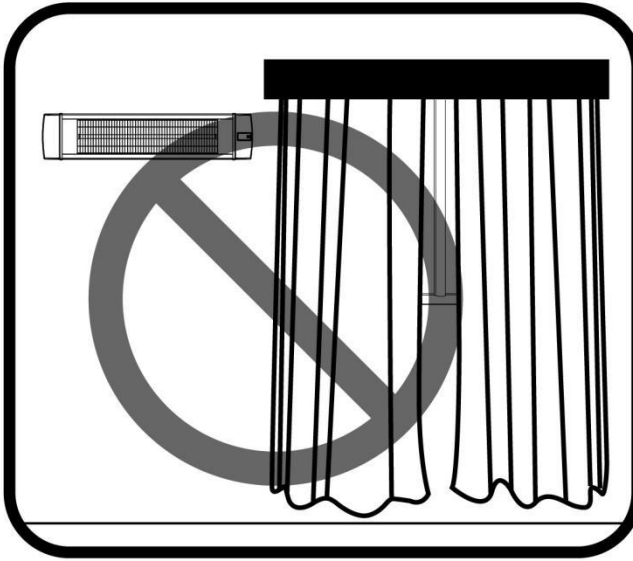


Caution: Keep combustible materials, such as furniture, pillows, curtains at least 3feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.

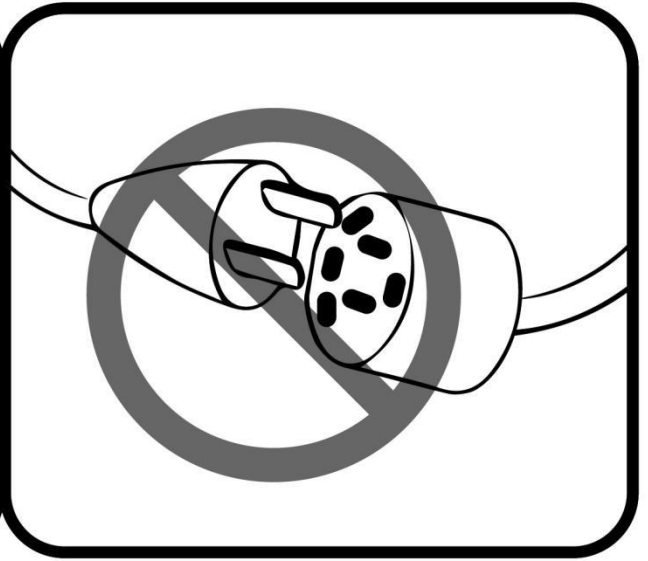

Caution: Do NOT use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

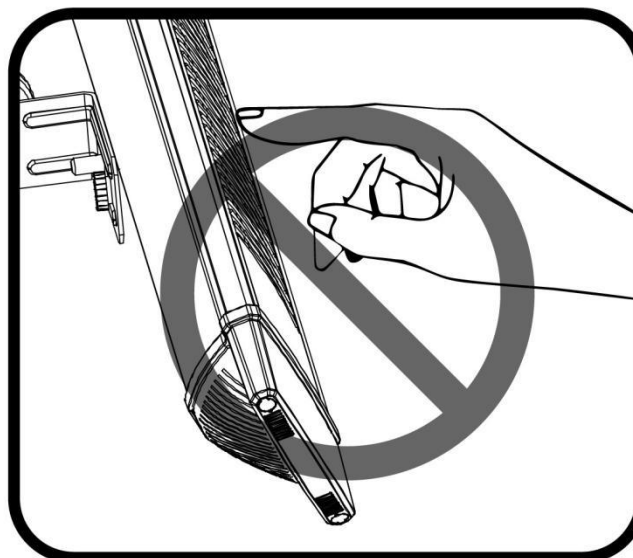


Caution: Hot surface, do NOT touch.

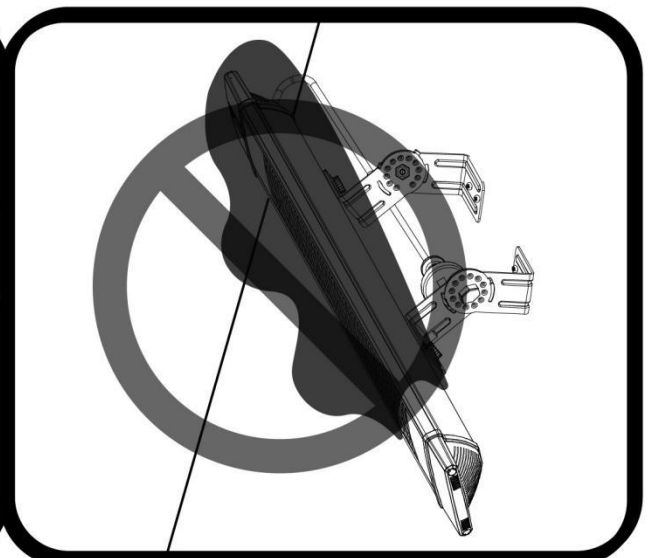


Caution: Do NOT cover with any objects such as blanket on the heater.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

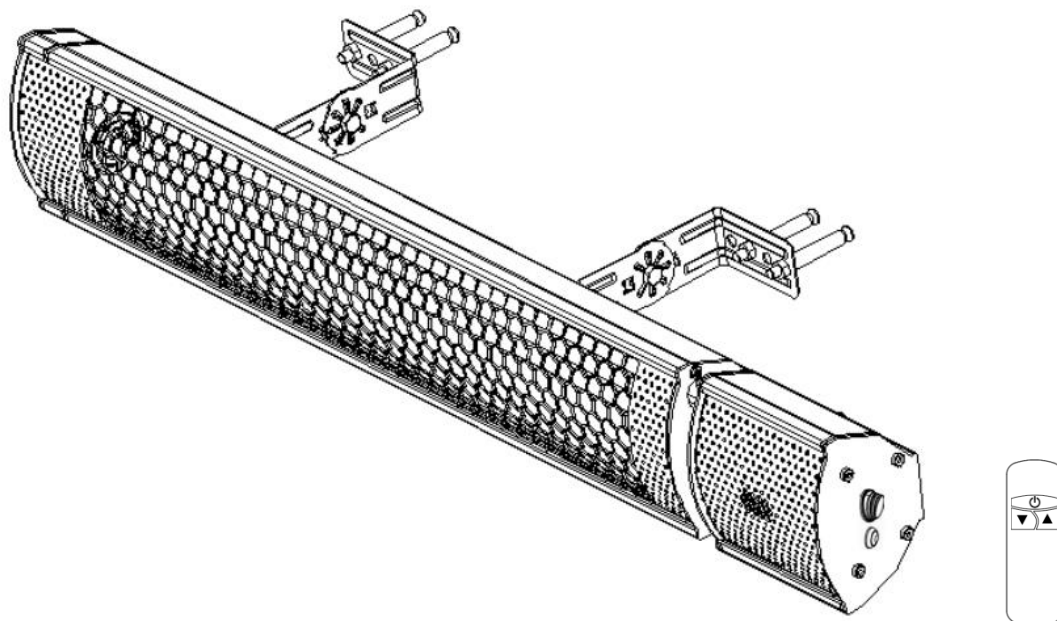




Installation Accessories :

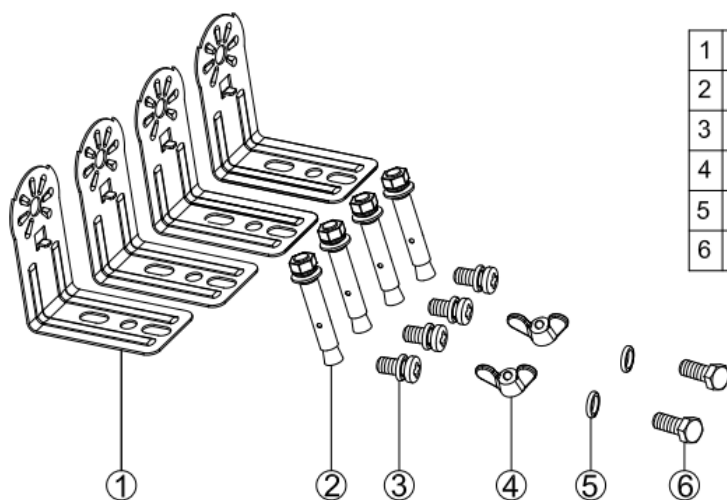

1	Bracket	L shape	4PCS
2	screw	M6mm*60mm	4PCS
3	screw	M5mm*10mm	4PCS
4	nut	M6mm	2PCS
5	gasket	Ø6mm*1mm	2PCS
6	screw	M6mm*12mm	2PCS




Reikalingi įrankiai:

* pieštukas * plaktukas * gulsčiukas * atsuktuvus * elektrinis gręžtuvas ir grąžtai

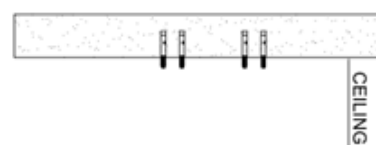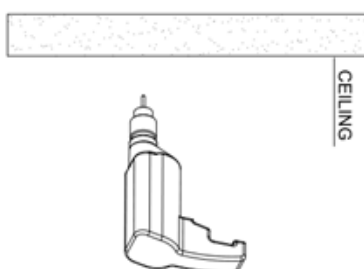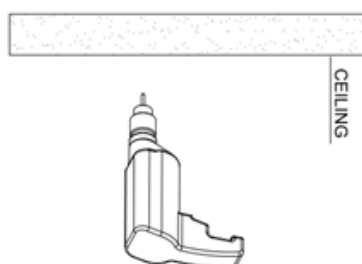



Rinkinyje su šildytuvu pateikiama specialios konstrukcijos sieninio tvirtinimo gembė, kad šį gaminį būtų galima tvirtinti prie sienos / lubų. Prieš gręždami skylę sienoje ar lubose įsitikinkite, kad jos būtų tvirtos ir nebūtų jose paslėptų vandens vamzdžių ar elektros laidų. Šildytuvas turi būti įrengtas ne mažiau kaip 40 cm nuo šoninių sienų ir ne mažiau kaip 180 cm nuo grindų.

Svarbu: Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra gerai pritvirtintas ir nesiliečia su šildytuvo reflektoriumi, ar nėra nutiestas per šildomą plotą; maitinimo laidą galima pritvirtinti prie metalinės tvirtinimo gembės už šildytuvo plastikiniais užtraukiamais dirželiais.

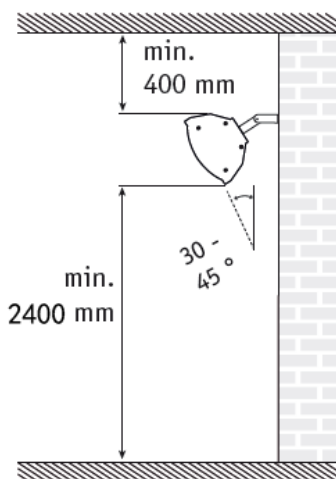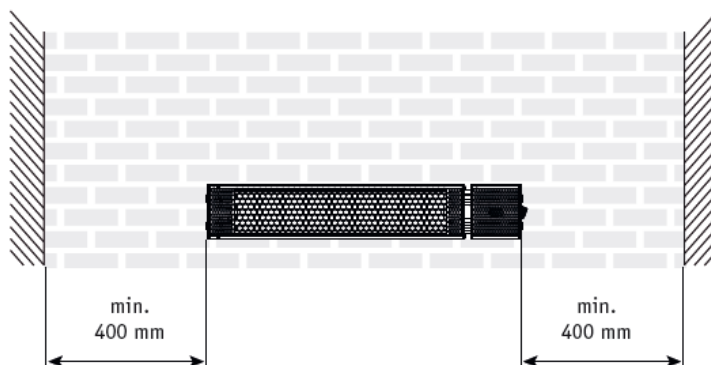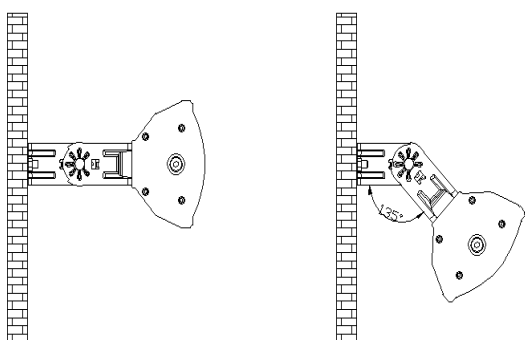

Šildytuvas turi būti įrengtas mažiausiai 2,4 m virš grindų.


Dėmesio: laidas negali būti nuvestas per šildytuvą

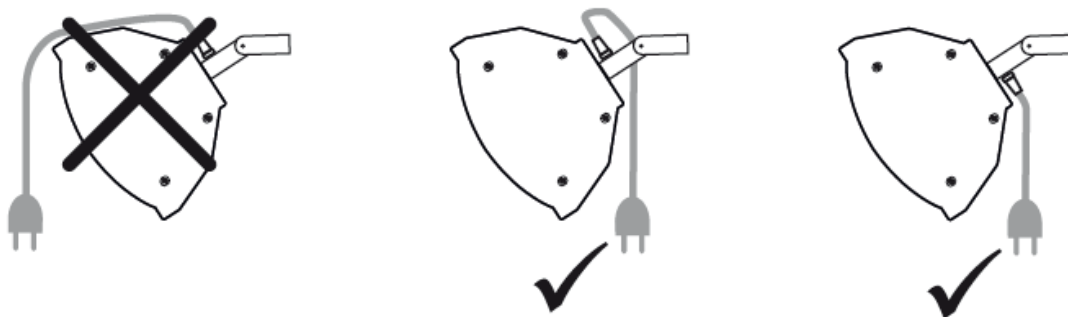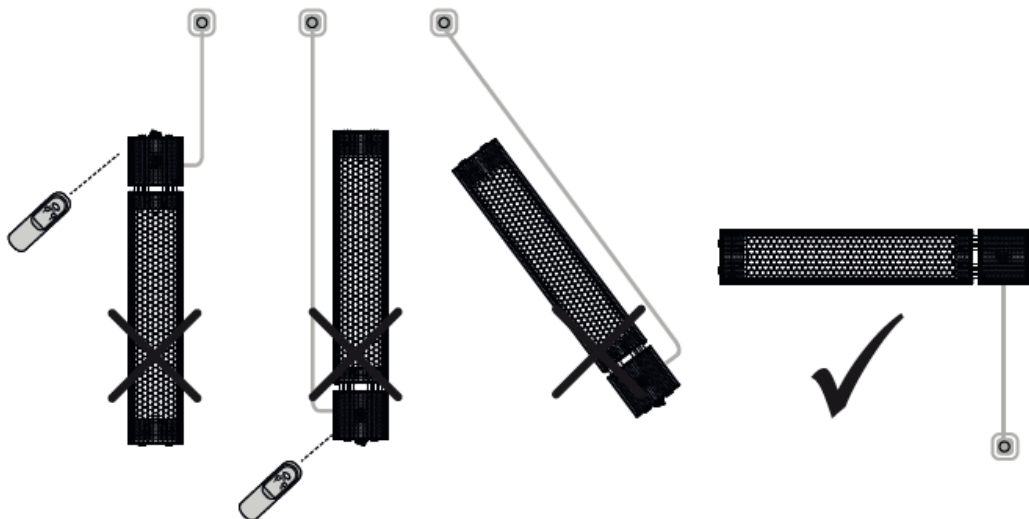

NUOTOLINIO VALDYMO INSTRUKCIJA VEIKIMAS

Gaminio mygtuko funkcija:

1. Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
2. Paspaudžiamojo mygtuko funkcija: paspauskite mygtuką, po to spausdami reguliuokite šildymo lygius (L1-L2- budėjimo būseną - išj.)
3. Spalva ekrane raudona – budėjimo būseną. Žalia -L1 1000W, mėlyna -L2 2000W, mirksinti mėlyna ir žalia - apsaugos nuo apvirtimo / perkaitimo funkcija



Mygtukas	Funkcija (šildytuvų jungtas)
	Šildytuvų įjungia arba išjungia
	Šildymo lygio didinimas L1-L2
	Šildymo lygio mažinimas L2- L1

(Pastaba: L1 1000W, L2 2000W)

Pastaba: Visų šildytuvų ir jų nuotolinio valdymo dažniai yra vienodi, todėl vienu valdymo pultu galima valdyti keletą šildytuvų.

PASPAUDŽIAMASIS MYGTUKAS dešinėje šildytuvo pusėje, galima valdyti rankiniu būdu be nuotolinio valdymo.
Baterijos (rinkinyje nėra)

Įdėkite į nuotolinio valdymo pultą 2 šarmines AAA tipo baterijas.

1. Patraukite nuotolinio valdymo pulto nugarėlėje esantį baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite baterijas pagal instrukcijas ir jų poliškumą.
2. Keiskite baterijas aukščiau aprašytu būdu.

FUNKCIJOS IR EKSPLOATAVIMAS

1. ĮJUNKITE aparato laidą į kištukinį lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka aparato vardinę specifikaciją
2. PASPAUSKITE dešinėje šildytuvo pusėje esantį maitinimo mygtuką
3. ĮJUNKITE arba išjunkite šildytuvą nuotolinio valdymo pultu
4. MAŽINIMO / DIDINIMO MYGTUKAS - šildymo galios lygio nustatymas

Gedimų nustatymas ir šalinimas

1. Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į maitinimo lizdą, jei ne, įjunkite.
2. Patikrinkite pagrindinius saugiklius, ar neperdege.
3. Ekranas šviečia, tačiau aparatas nešildo: Pažeista lempa. Dėl lempos pakeitimo kreipkitės į vietinį produkto platintoją.
4. Mirksinti mėlyna ir žalia apsaugos nuo apvirtimo / perkaitimo indikacinė lemputė: palikite šildytuvą 1 val. atvėsti ir vėl įjunkite. Pakreipkite šildytuvą į teisingą darbinę padėtį 45-60° kampu.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Dėmesio! Kruopšti ir reguliari jūsų šildytuvo techninė priežiūra pagal mūsų instrukcijas yra būtina, kad prietaisas veiktų ilgai ir efektyviai.

1. Bent kartą per mėnesį patikrinkite, ar reflektorius ir volframo siūlas neužsiteršę. Jei reikia, atlikite valymo ir techninės priežiūros darbus.
2. Atsižvelgiant į aplinkoje esančių dulkių koncentraciją, patikras atlikti galima ir dažniau.
3. Valydami aparatą, vizualiai patikrinkite, ar nedeformuotas reflektorius, laidas ir korpusas. Jei yra deformacijų, kreipkitės į techninio aptarnavimo tarnybą.
4. Valydami aparatą, vizualiai patikrinkite maitinimo laidą ir kištuką. Jei yra deformacijų, kreipkitės į techninio aptarnavimo tarnybą.

VALYMAS

Reguliariai ir kruopščiai valant, infraraudonųjų spindulių šildytuvai efektyviai veiks daugelį metų be rūpesčių. Norėdami išvalyti šildytuvą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

1. Prieš valydami aparatą, atjunkite maitinimo laidą.
2. Prieš tęsdami darbus, įsitikinkite, kad šildytuvai atvėsę.
3. Kad šildytuvai būtų švarūs, išorinį korpusą galima valyti minkšta drėgna šluoste. Jei reikia, galite naudoti švelnų ploviklį. Po valymo nusauskite aparatą minkšta šluoste. (ATSARGIAI: NELEISKITE skysčiams patekti į šildytuvą).
4. NEGALIMA šildytuvą valyti alkoholiu, benzinu, abrazyviniais milteliais, baldų blizginimo priemonėmis ar šiurkščiais šepetėliais. Tai gali pažeisti ar apgadinti šildytuvo paviršių.
5. NENARDINKITE šildytuvo į vandenį.
6. Prieš naudodami palaukite, kol šildytuvai bus visiškai sausas.

Laikymas: kai šildytuvą nenaudojate, laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje, kad ant jo nesikauptų dulkės ir nešvarumai. Laikykite šildytuvą pakuotės dėžutėje.

DĖMESIO:

1. Visada atjunkite šildytuvą nuo maitinimo šaltinio ir, prieš pradėdami jį tvarkyti, luktelėkite, kol atvės.
2. Jei šildytuve ar aplink kaitinimo elementą susikaupė dulkių ar nešvarumų, juos turi išvalyti kvalifikuotas techninio aptarnavimo atstovas. Tokios būklės šildytuvą eksploatuoti draudžiama.
3. Vienintelė reikalinga techninė priežiūra - valyti išorinius šildytuvo paviršius.
4. Nelieskite šildymo elemento plikais pirštais, nes nuo jūsų rankų ant lempos patekusios dalelės gali sutrumpinti jos veikimo trukmę. Jei netyčia prilietėte, nuvalykite pirštą atspaudus minkšta šluoste, sudrėkinta techniniu spiritu ar alkoholiu.
5. Nebandykite patys taisyti ar reguliuoti elektrinius ar mechaninius šildytuvo elementus.
6. Šildytuve nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats naudotojas. Jei gaminys sugedo ar sulūžo, grąžinkite jį gamintojui ar techninio aptarnavimo atstovui.
7. Kad būtų išvengta pavojaus, pažeistus maitinimo laidus turi pakeisti gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas ar atitinkamai kvalifikuoti asmenys.

PERDIRBIMAS

Pasibaigus elektrinių gaminių naudojimo trukmei, jų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Juos reikia atiduoti į atitinkamus perdirbimo punktus. Dėl informacijos apie atliekų šalinimą jūsų šalyje, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba gaminio pardavėją.