


INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS

Modelis: HEAT1 POLAR RC (H2)

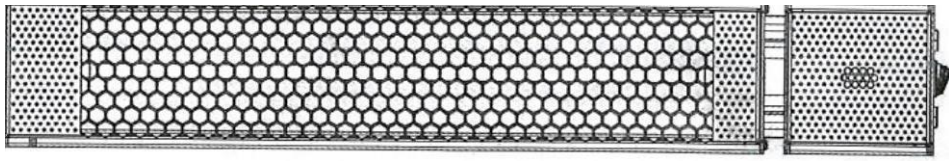

Model No.: HEAT1 POLAR RC (H2)

220-240V-2000W

Įvadas

Infraraudonųjų spindulių šildytuve yra HELEN LEMPA bei specialios formos reflektorius, užtikrinantys tolygų šilumos paskirstymą.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas sutaupo 30–40% elektros energijos, palyginti su tradiciniais šildytuvais. Infraraudonųjų spindulių šildytuvas dažniausiai naudojamas patalpų ar lauko šildymui. Puikiai tinka garažams, lauko terasoms, vidaus baseinams ar dirbtuvėms.

Įspėjimas

ATSARGIAI SKAITYKITE - infraraudonųjų spindulių šildytuvas skirtas saugiam darbui. Nepaisant to, šildytuvo montavimas, techninė priežiūra ir darbas gali būti pavojingi. Laikydami šiuo procedūrų sumažinsite gaisro, elektros šoko ir sužeidimų riziką, kad montavimo laikas būtų kuo mažesnis. Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.

1. Prieš naudodami šiuo šildytuvu, perskaitykite visą instrukciją.
2. Išimkite iš pakuotės įrenginį ir prieš naudodami įsitikinkite, kad jis yra geros būklės.
3. Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės dalimis (pavyzdžiui, plastikiniais maišeliais)
4. Patikrinkite buitinę įtampą, kad įsitikintumėte, ar ji atitinka šildytuvo specifikaciją.
5. Prieš naudojimą atsargiai patikrinkite maitinimo laidą ir kištuką, kad įsitikintumėte, jog jie nepažeisti
6. Prieš atjungdami maitinimo laidą, būtinai išjunkite šildytuvą, įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos siekiant išvengti elektros šoko.
7. Nenaudokite degių daiktų šalia šildytuvo ir nenukreipkite jo į baldus, pagalves. Patalynė, popierius, šluostės ir užuolaidos turi būti mažiausiai 3 pėdų (1 metro) atstumu nuo šildytuvo priekio ir visada laikomos šonuose ir gale.
8. Nenaudokite šalia ar netoliese vonios ar baseino ar bet kokio skysčio šaltinio
9. Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio, nemerkitė laido ar kištuko į vandenį ar jokią kitą skystį.
10. Į ventiliacijos ar išmetimo angas neįkiškite pašalinių daiktų, nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar sugadinti šildytuvą.
11. Visada atjunkite šildytuvą, kai jo nenaudojate.
12. Neleiskite laidui peržengti stalviršio, kur vaikai gali lengvai jį traukti.
13. Dirbdami nedėkite pirštų ar pašalinių daiktų į groteles.
14. Naudojimo metu nepalikite jo be priežiūros.
15. Šis šildytuvas nėra skirtas naudoti vonios kambariuose, skalbyklose ir panašiose patalpose, niekada nestatykite šildytuvo ten, kur jis gali nukristi į vonią ar kitą vandens indą.
16. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, padarytą dėl šių instrukcijų nesilaikymo ar kitokio netinkamo naudojimo ar netinkamo elgesio.
17. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jutimo ar psichines galimybes arba neturintiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai už jų saugumą atsakingas asmuo yra prižiūrėjęs ar nurodęs, kaip naudotis prietaisu. Vaikai ir pažeidžiami žmonės turėtų būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.
18. Jei maitinimo laidas yra kokiu nors būdu sugadintas, jis turi būti pakeistas gamintojo ar jo techninės priežiūros agento ar panašios kvalifikacijos asmens, kad būtų išvengta pavojaus.
19. Norėdami išvengti šio prietaiso perkaitimo, oro vėdinimo angas laikykite švarias ir be jokių daiktų, kurie gali užkimšti. Kartkartėmis patikrinkite visas vėdinimo angas, kad įsitikintumėte, ar jose nėra nešvarumų ar dulkių. **NEUŽDENKITE VĒDINIMO ANGŲ**
20. Šildytuvo dalių temperatūra gali viršyti 200°C. Kontaktas su šildymo lempa, reflektoriumi ar metalinėmis dalimis šalia šildymo lempos gali sukelti sunkius NUDEGIMUS. Norėdami išvengti nudegimų, neleiskite plikai odai liesti karšto paviršiaus.

ĮSPĖJIMAS: Niekada nedėkite rankų po kaitinimo elementais.


21. Visada leiskite kaitinamajam elementui atvėsti mažiausiai 10 minučių prieš paliesdami šildymo lempą ar gretimą jos dalį
22. Šiame gaminyje yra perdirbamų medžiagų. Neišmeskite šio gaminio kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Susisiekite su savo gyvenamos vietos savivaldybe dėl artimiausio surinkimo punkto vietos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


Reguliarus ir kruopštus valymas padeda infraraudonųjų spindulių šildytuvui efektyviai veikti daugelį metų be rūpesčių. Norėdami išvalyti šildytuvą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus

1. Prieš valydami prietaisą, atjunkite maitinimo laidą.
2. Prieš tęsdami, įsitikinkite, kad šildytuvas yra atvėšęs
3. Kad šildytuvas būtų švarus, išorinis korpusas gali būti nuvalytas minkšta drėgna šluoste. Jei reikia, galite naudoti švelnų ploviklį. Po valymo išdžiovinkite įrenginį minkšta šluoste. (ATSARGIAI: neleiskite skysčiams patekti į šildytuvą)
4. Šildytuvo valymui NENAUDOKITE alkoholio, benzino, abrazyvinių miltelių, baldų blizginimo priemonės ar šiurkščių šepetėlių. Tai gali sugadinti šildytuvo paviršių.
5. NENARDINKITE šildytuvo į vandenį
6. Prieš naudojimą palaukite, kol šildytuvas bus visiškai sausas.

Laikymas: Kai nenaudojate, šildytuvą laikykite vėsioje, sausoje vietoje, kad ant jo nesikauptų dulės ir nešvarumai. Naudokite pakuotės dėžutę

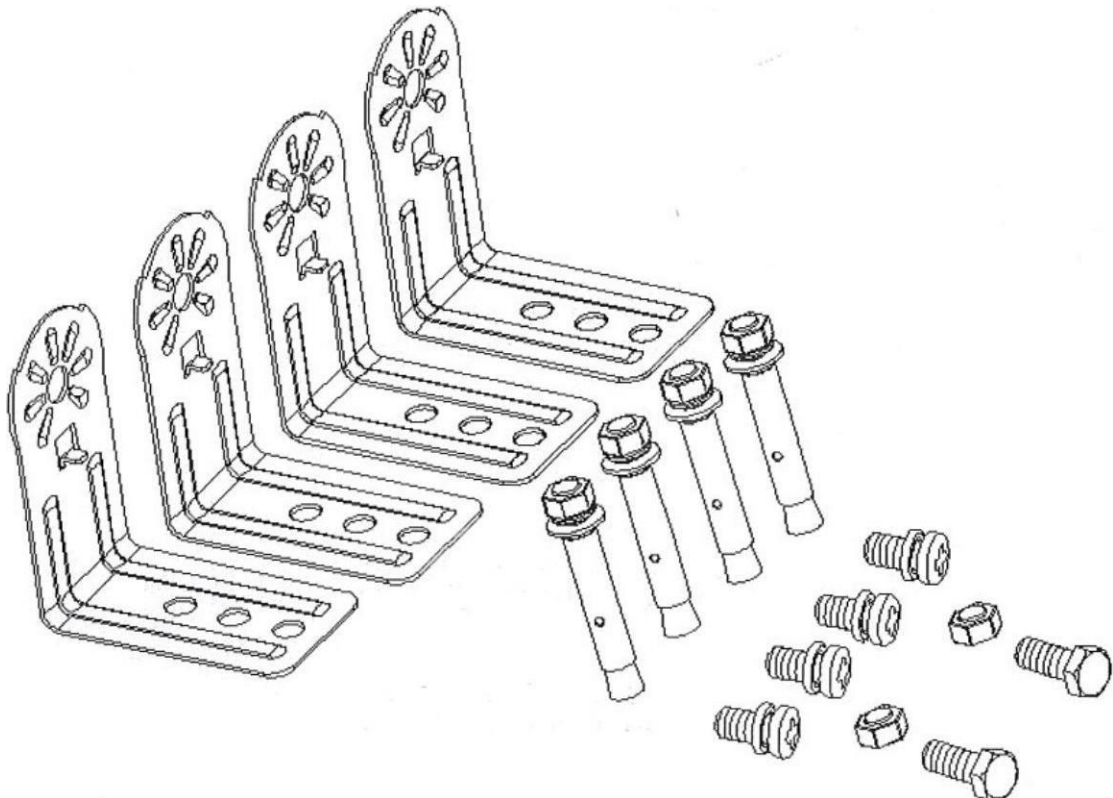


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

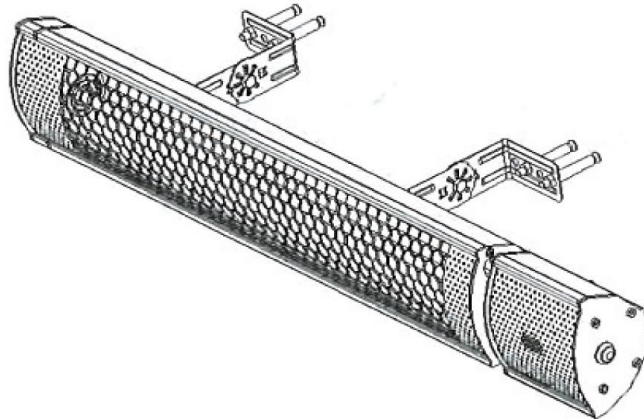


Reikalingi įrankiai:





*Pieštukas *Plaktukas *Gulsčiukas *Atsuktuvas *Elektrinis grąžtas

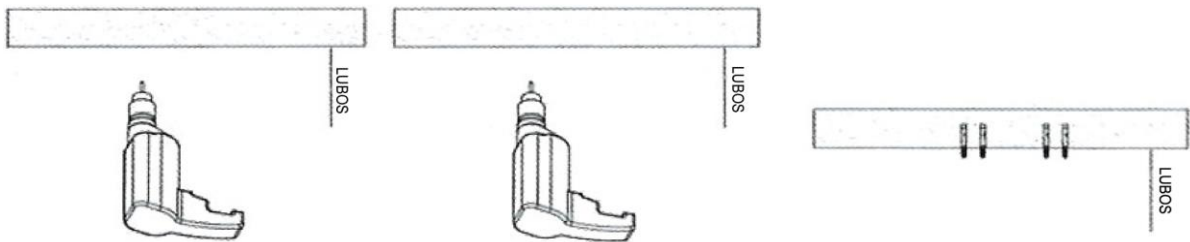

Sieninis laikiklis yra komplektuojamas su šildytuvu, kuris yra specialiai sukurtas tam, kad šį gaminį būtų galima tvirtinti prie sienos ar lubų. Prieš gręžiant skylės sienoje ar lubose įsitikinkite, kad nėra paslėptų vandens vamzdžių ar elektros laidų. Šildytuvą turi būti įrengtas ne mažiau kaip 40 cm nuo šoninių sienų bei lubų ir ne mažiau kaip 180 cm nuo grindų.

Svarbu: įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra gerai pritvirtintas ir kad jis neturi sąlyčio su šildytuvo reflektoriumi ar nėra nutiestas per šildomą plotą, maitinimo kabelį galima pritvirtinti metaliniame laikiklyje už šildytuvo su plastikiniais užtrauktukais.

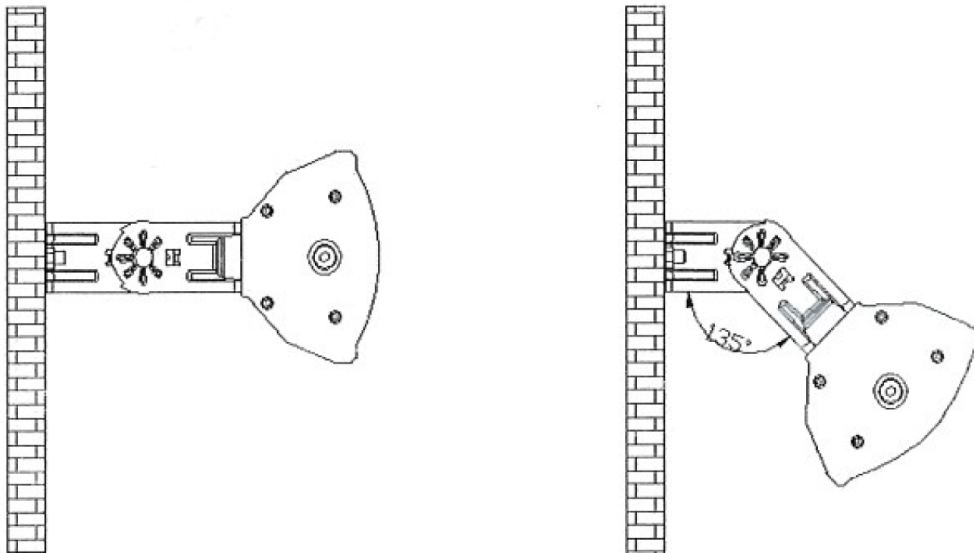

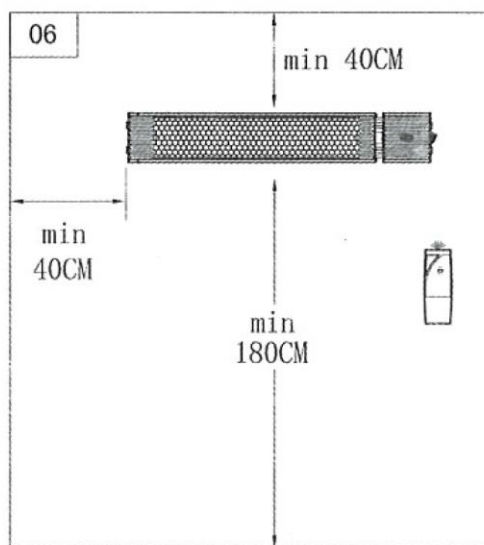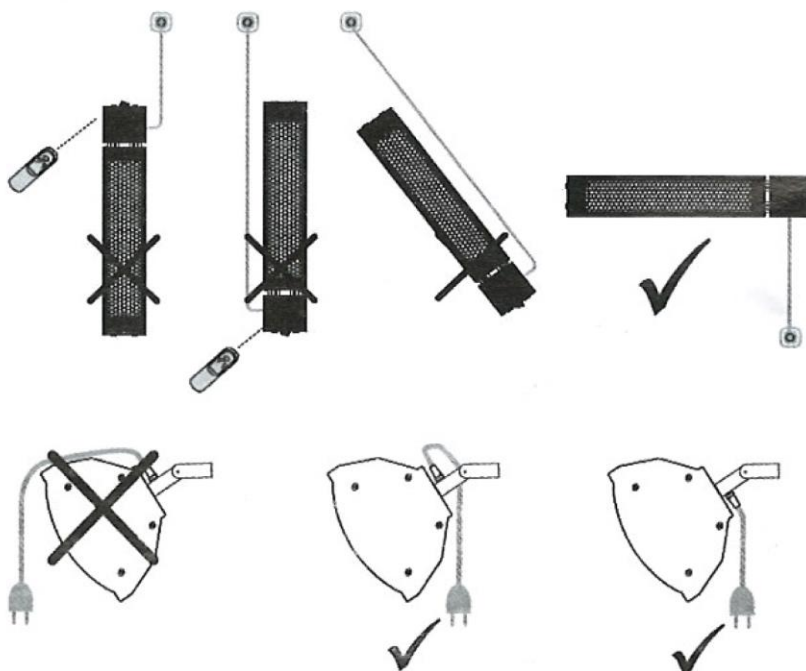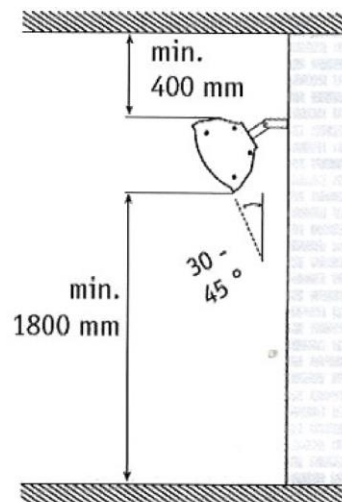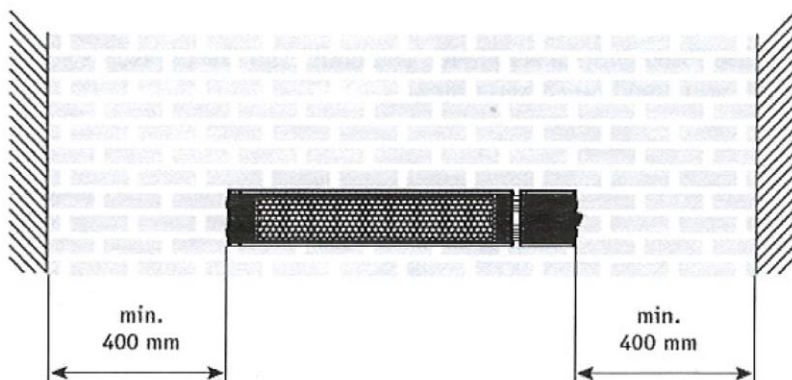


Įsitikinkite, ar šildytuvas yra horizontalioje padėtyje
Šildytuvas turi būti įrengtas mažiausiai 1,8 m virš grindų

ĮRENGIMAS SU SKĖČIU


Šildytuvas gali būti montuojamas po SKĖČIU ar TENTU. Montavimui galite naudoti skėčio kronšteiną. Skėčio kronšteino komplekte nėra, reikia įsigyti atskirai.

1-as montavimo būdas

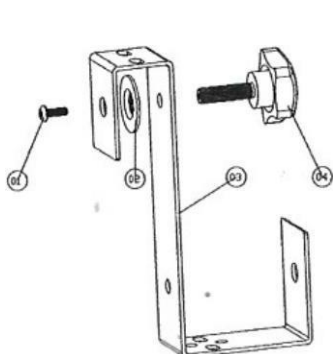


INFORMACIJA:
 Nr.1 M4*12
 Nr.2 POVERŽLĖ
 Nr.3 TVIRTINIMO LAIKIKLIS
 Nr.4 VARŽTAS SU RANKENĖLE (M8*30)


A-1

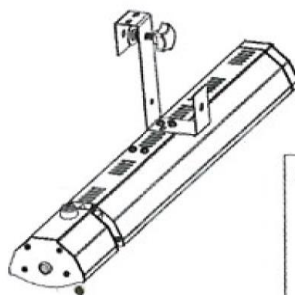


A-2

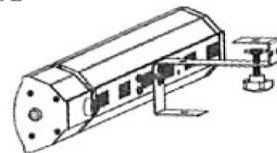



2-as montavimo būdas

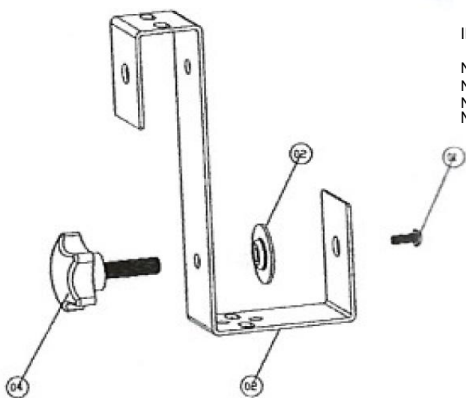

INFORMACIJA:
 Nr.1 M4*12
 Nr.2 POVERŽLĖ
 Nr.3 TVIRTINIMO LAIKIKLIS
 Nr.4 VARŽTAS SU RANKENĖLE (M8*30)

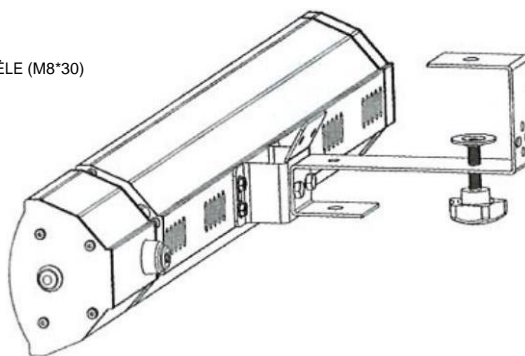

Skirtingas montavimo kampas

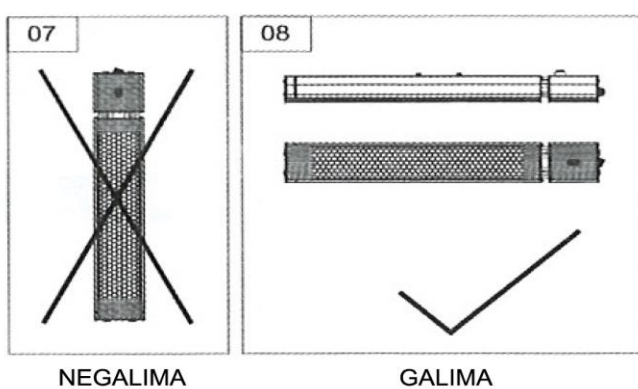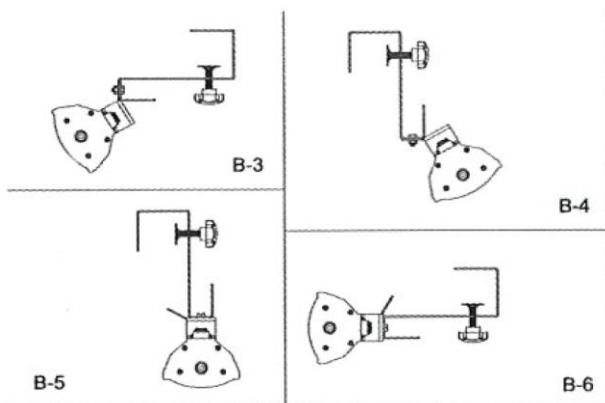

FUNKCIJOS IR VEIKIMAS

1. ĮJUNKITE įrenginį į kištukinį lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka įrenginio specifikaciją
2. PAPAUSKITE maitinimo mygtuką dešinėje šildytuvo pusėje
3. ĮJUNKITE šildytuvą nuotolinio valdymo pultu arba mygtuku dešinėje šildytuvo pusėje
4. I ir II mygtuku ant nuotolinio valdymo pulto nustatykite šildymo galios lygį